



# AZE 100 P

## Hodnoty hluku na výstupu

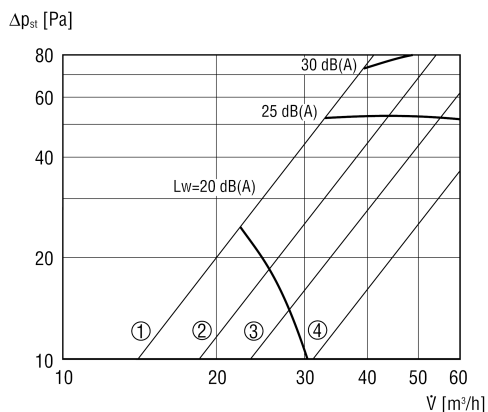

- ① otevření 90°
- ② otevření 135°
- ③ otevření 180°
- ④ otevření 270°

## Hodnoty hluku na vstupu

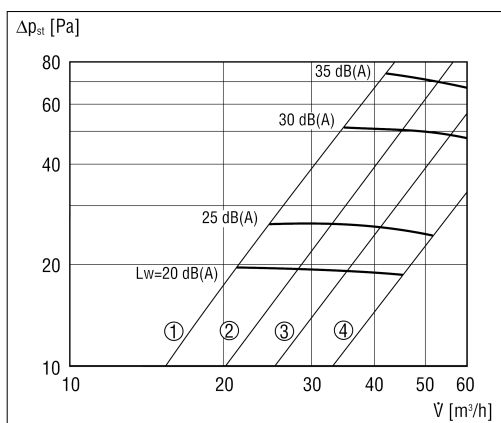

- ① otevření 90°
- ② otevření 135°
- ③ otevření 180°
- ④ otevření 270°

## Nastavení proudění vzduchu

Tok vzduchu lze změnit bez použití nástroje. K tomu slouží nastavení stupně otevření v proudě vzduchu.

