


Potrubní ventilátor s elektroohřevem DRH 16-5R a DRH 20-6R

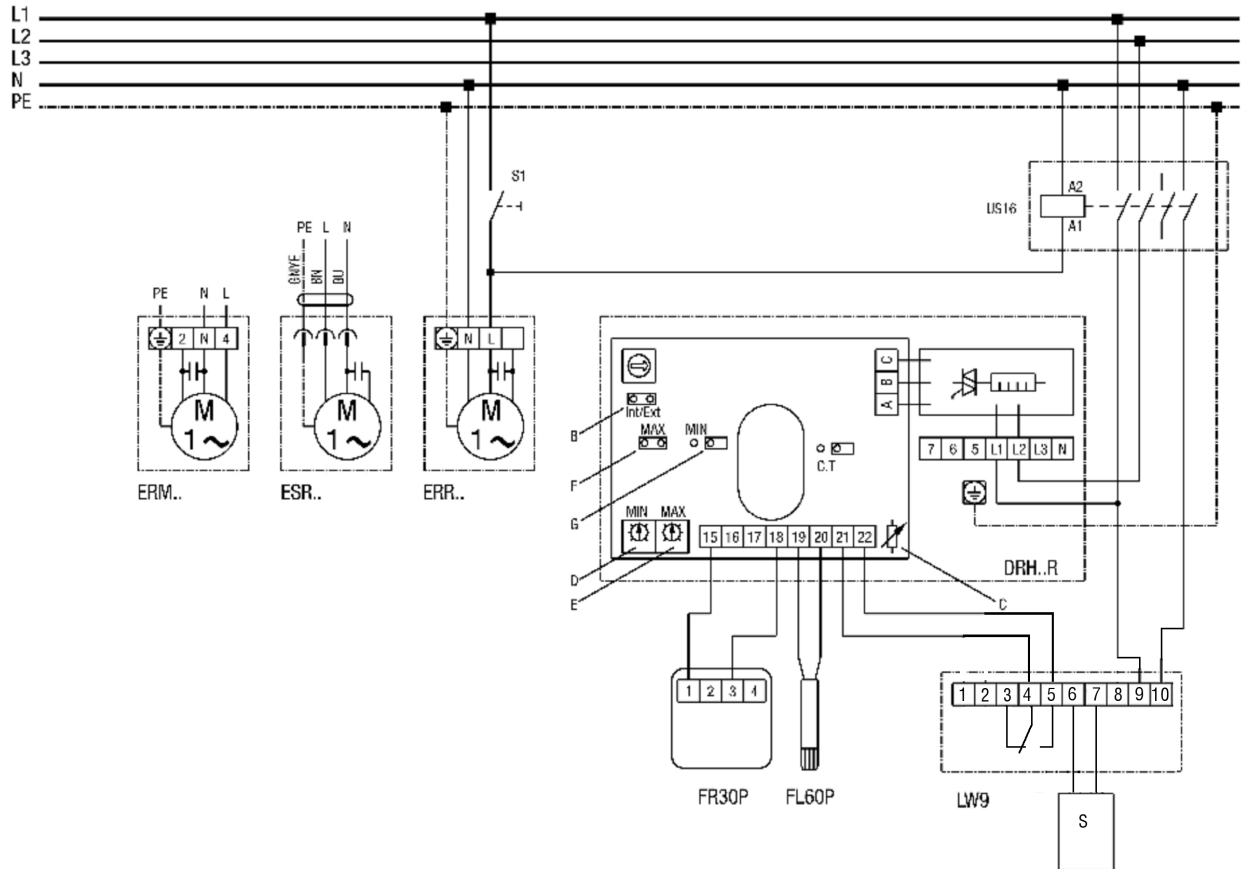

S1 - Zap

US16 - stykač, rozpojovač všech pólů

ERR... - radiální potrubní ventilátor

DRH...R - elektrický ohřivač vzduchu: DRH16-2R nebo DRH20-6R

B=mústek Int/Ext musí být propojen

C=nastavení potenciometru neměnit

D=požadovaná hraniční hodnota MIN

E=požadovaná hraniční hodnota MAX

F=mústek pro hranici MAX, musí být propojen!

G=pokud je mústek propojen, hranice MIN je aktivní

FR30P - Ext. regulátor (0-30°C) s prostorovým čidlem

FR30P - Ext. kanálové čidlo pro hranice MIN, MAX

LW9 - hlídač proudění vzduchu (v poloze N)

Montáž senzoru LW9 na vstupní straně ohřivače vzduchu

Nastavení pož.hodnoty 0-30°C a registrace teploty prostoru přes FR30P

Hranice Min/Max 0-60°C v přívodním kanálu přes FL60P