


Možnosti nastavení DRH...

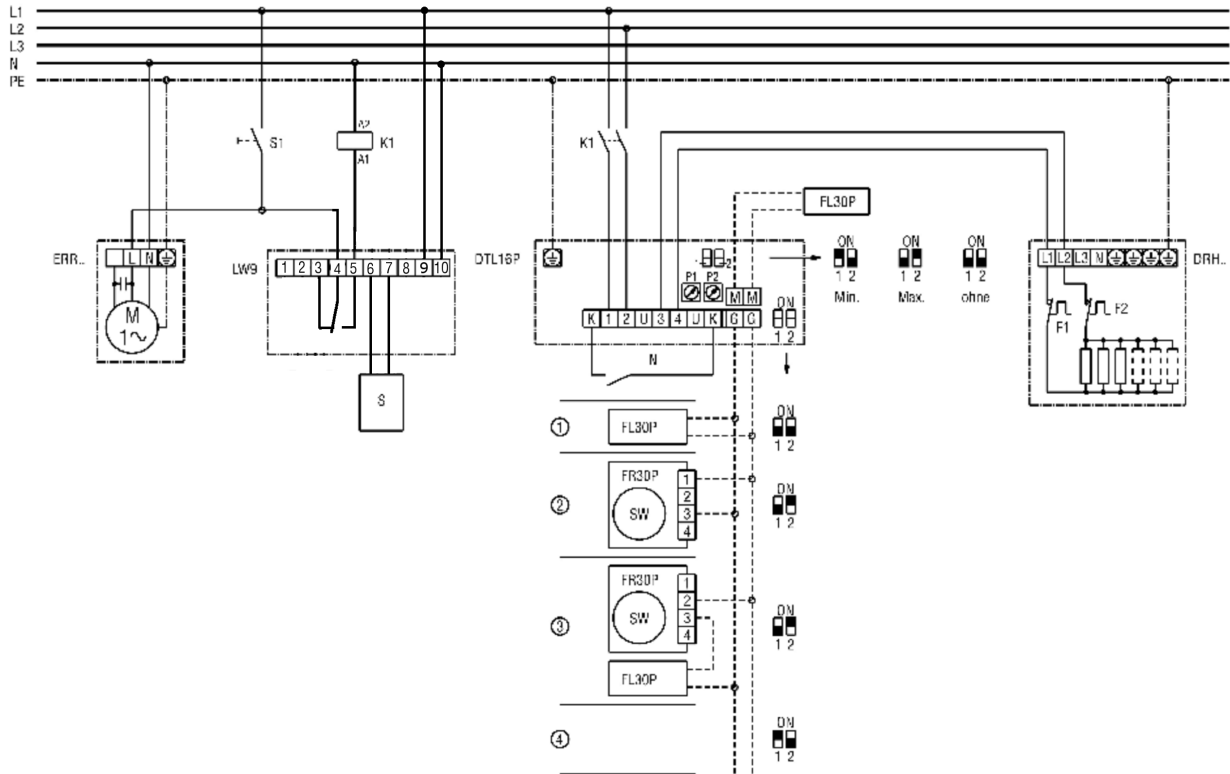

- S1 - Zap
- K1 - Odpojení ohřevu
- S - čidlo
- ERR - Radiální potrubní ventilátor
- LW 9 - hlídač proudění vzduchu
- ETL 16 P - elektronický regulátor teploty
- DTL 16 P - Elektronický regulátor teploty
- FL 30 P - kanálové čidlo pro omezení Max/Min
- FR 30 P - Prostorové čidlo
- DRH - Elektroohřívavač vzduchu
- F1 - Omezovač teploty s ručním zprovozněním
- F2 - Omezovač teploty s automatickým zprovozněním
- N - Noční pokles
- ① Externí kanálové čidlo a vnitřní volič požad. hodnoty v ETL 16 P
- ② Externí prostorové čidlo a ext. volič pož. teploty
- ③ Externí kanálové čidlo a ext. volič pož. teploty
- ④ Interní prostorové čidlo a vnitřní volič požad. hodnoty v DTL 16 P