


ECR...-A s DS 3N

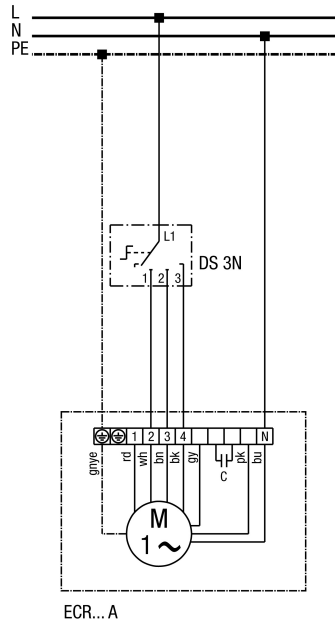

DS 3N - 3-stupňový přepínač
 Svorky 1-4 jsou vinutí motoru.
 Obsazení svorek jako příklad:
 Nejnižší otáčky (svorka 1) zde nebudou využity.

SCHÉMA ZAPOJENÍ

DS 3N

