


## Schéma zapojení KFR 6030 a KFR 6030-K

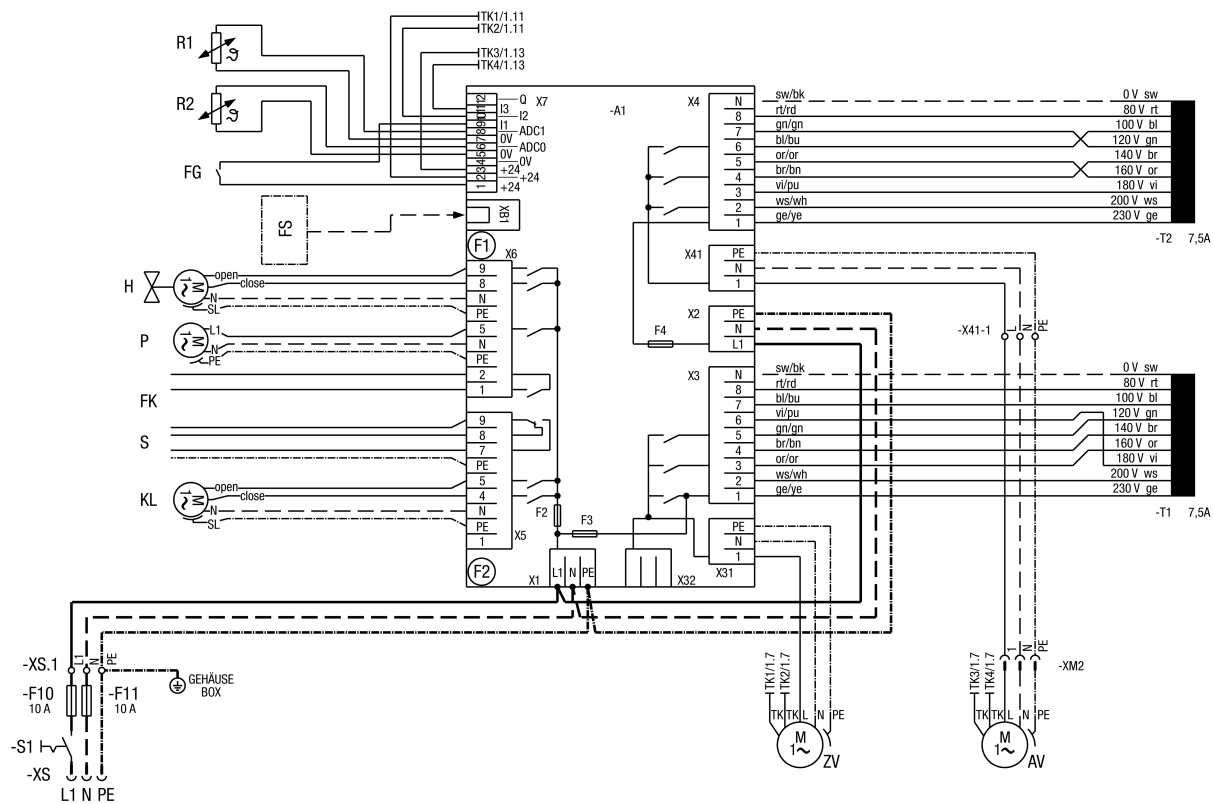

ZV - přívodní ventilátor

AV - odvodní ventilátor

TK1 - termokontakt ventilátoru pro přívod

TK2 - termokontakt ventilátoru pro odvod

TK3 - termokontakt ventilátoru pro odvod

TK4 - termokontakt ventilátoru pro odvod

R1 - hlídání ochrany proti zamrzání

R2 - NTC-čidlo teploty

FG - spouštění přístroje, bezpotenciálový kontakt

FS - ovládací díl

H - ohřev

P - oběhové čerpadlo

FK - spouštění chladiče

S - porucha

KL - pohon klapky

U - napájení 1 x 230 V / N / 50 Hz

SE - vnější jištění 16 A