


Schéma zapojení KFR 9030, KFR 9030-K a KFR 9030 F

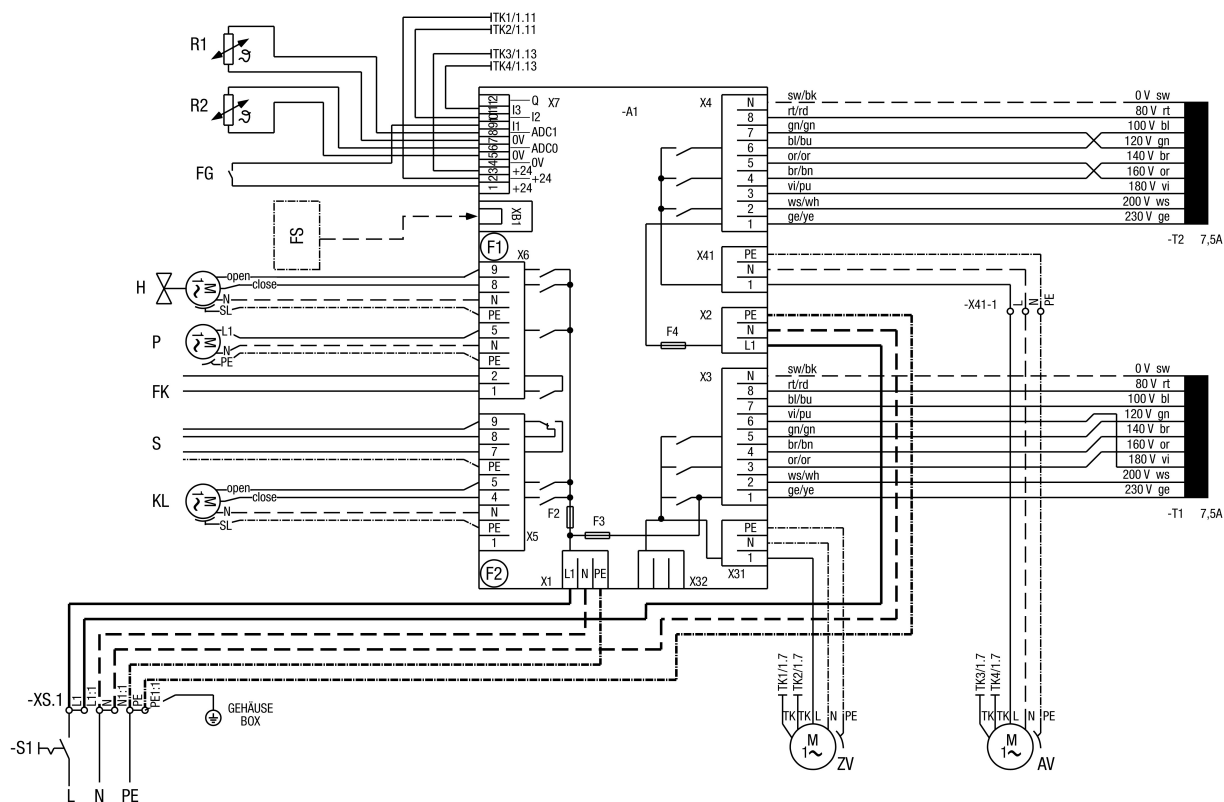

- ZV - přívodní ventilátor
 AV - odvodní ventilátor
 TK1 - termokontakt ventilátoru pro přívod
 TK2 - termokontakt ventilátoru pro přívod
 TK3 - termokontakt ventilátoru pro odvod
 TK4 - termokontakt ventilátoru pro odvod
 R1 - hlídání ochrany proti zamrznutí
 R2 - NTC-čidlo teploty
 FG - spouštění přístroje, bezpotenciálový kontakt
 FS - ovládací díl
 H - ohřev
 P - oběhové čerpadlo
 FK - spouštění chladiče
 S - porucha
 KL - pohon klapky
 U - napájení 1 x 230 V / N / 50 Hz
 SE - vnější jištění 16 A