



AZE 100 P

Schallwerte im Abluftstrom

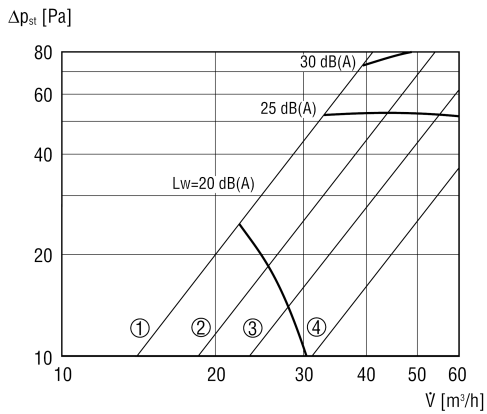

- ① freie Öffnung 90°
- ② freie Öffnung 135°
- ③ freie Öffnung 180°
- ④ freie Öffnung 270°

Schallwerte im Zuluftstrom

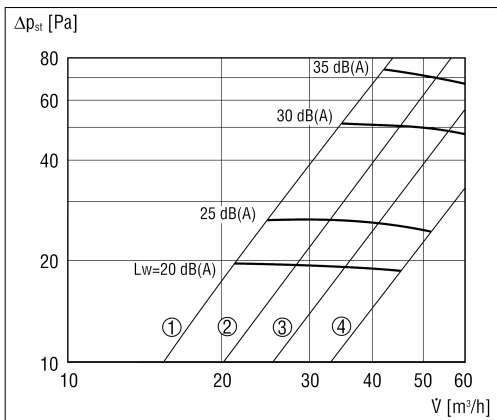

- ① freie Öffnung 90°
- ② freie Öffnung 135°
- ③ freie Öffnung 180°
- ④ freie Öffnung 270°

Einstellung des Luftstroms

Der Luftstrom kann ohne Werkzeug verändert werden. Dazu wird die freie Öffnung im Luftstrom eingestellt.

