


## DZF 35/64 BH

### Wandeinbau, Wandstärke < 350 mm


- Die Abbildung zeigt einen DZF-Ventilator in einer Mauer mit einer Wandstärke von weniger als 350 mm. Das AIRO-THERM-System kann auch in umgekehrter Einbaulage mit Flügelrad in Richtung Außenseite montiert werden.
- Bauen Sie bei Wandstärken kleiner 350 mm (inkl. Putz) einen Ausgleichsrahmen ein.

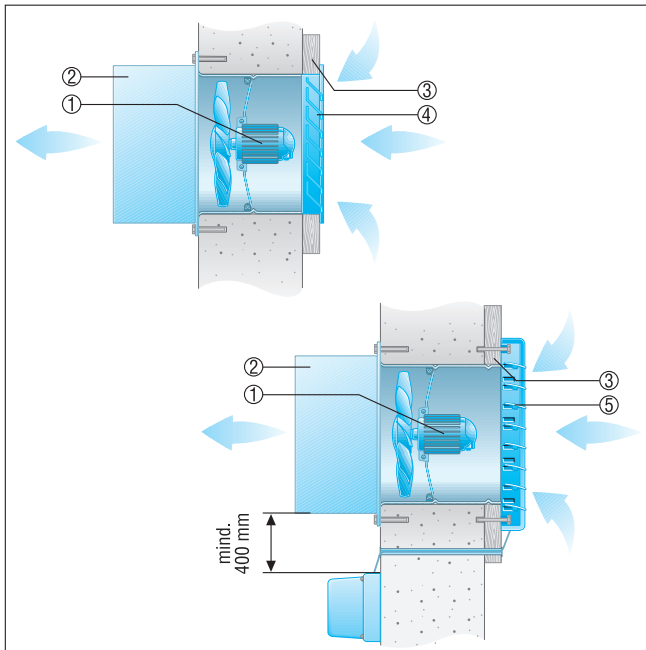

- ① Ventilator DZF
- ② Frischluftherhitzer DTH
- ③ Ausgleichsrahmen, bauseitig
- ④ Feststehendes Außengitter
- ⑤ Elektrische Verschlussklappe

### Wandeinbau, Wandstärke 350 mm

- Die Abbildung zeigt einen DZF-Ventilator in einer Mauer mit einer Wandstärke von mehr als 350 mm. Das AIRO-THERM-System kann auch in umgekehrter Einbaulage mit Flügelrad in Richtung Außenseite montiert werden.

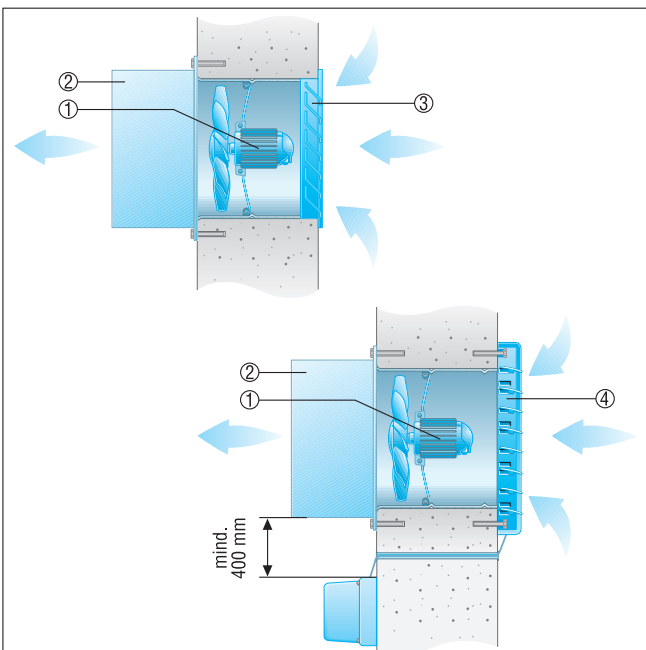

## **EINBAUHINWEISE**

# DZF 35/64 BH



- ① Ventilator DZF
- ② Frischlufterhitzer DTH
- ③ Feststehendes Außengitter
- ④ Elektrische Verschlussklappe