


EVR 31

Fenstereinbau

Berücksichtigen Sie beim Einbau von Ventilatoren der Typenreihen EV, EVR oder EVH bitte folgenden Hinweis:

- Für eine ausreichende Zuluftzufuhr während des Ventilatorbetriebs sorgen.

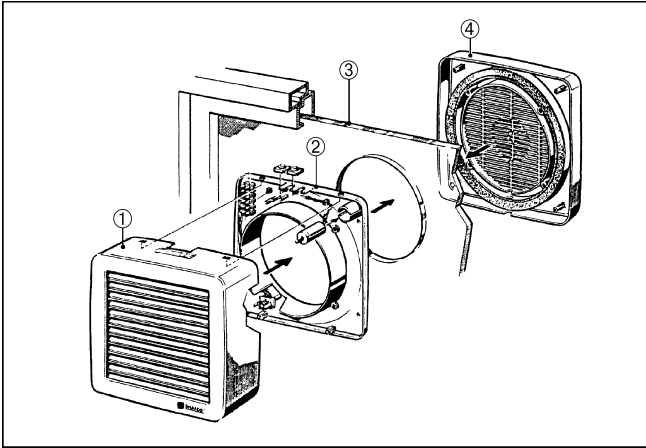

- ① Innengehäuse
- ② Flanschhülse
- ③ Scheibe
- ④ Außengitter