


RS 35

Wandventilator mit Klappe RS und Stellmotor MS

Bei Zuluftventilatoren empfiehlt sich die Kombination mit einer Außenklappe RS. Diese benötigt für ihren Betrieb einen Stellmotor MS 2 zum Öffnen und Schließen der Lamellen.

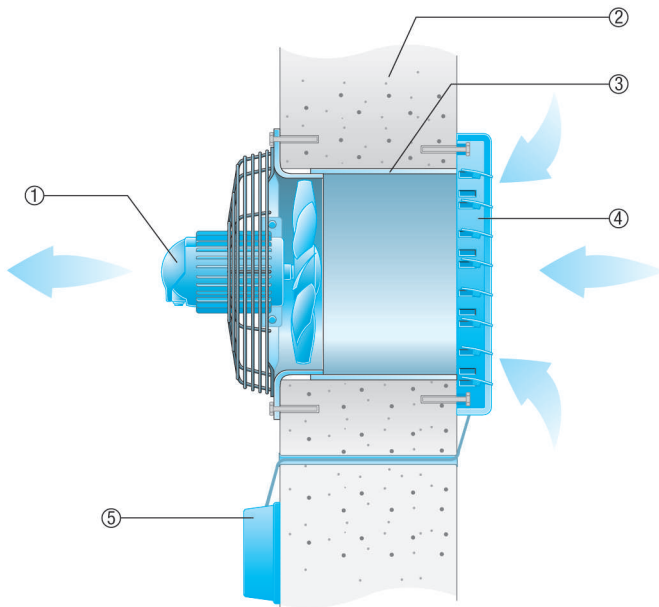

- ① Ventilator EZQ/DZQ/EZS/DZS
- ② Außenwand
- ③ Verlängerungshülse VH
- ④ Verschlussklappe RS
- ⑤ Stellmotor MS 2