



## DZD 25/2 B

DZD ..B Linkslauf (Entlüftung) = Standard

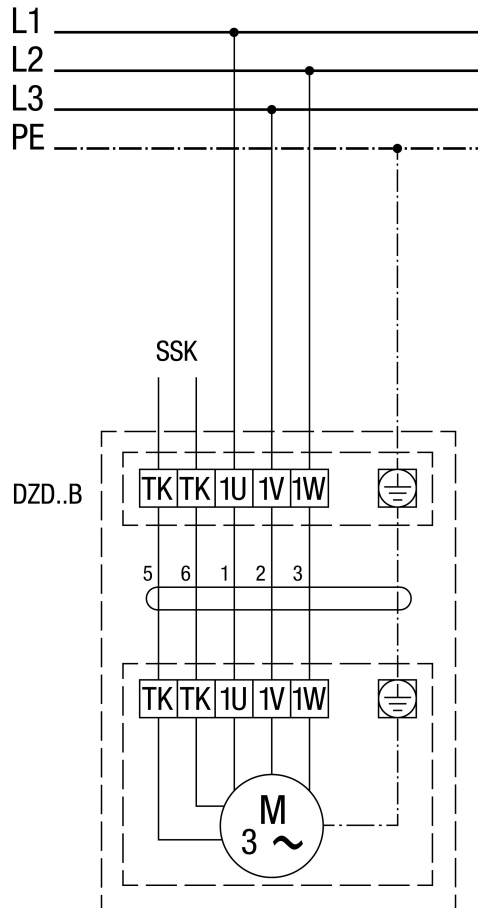

1 Drehzahl  
SSK - Steuerstromkreis  
Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.


**DZD .. B mit Motorvollschutzeschalter MV 16-1/MV 25-1**

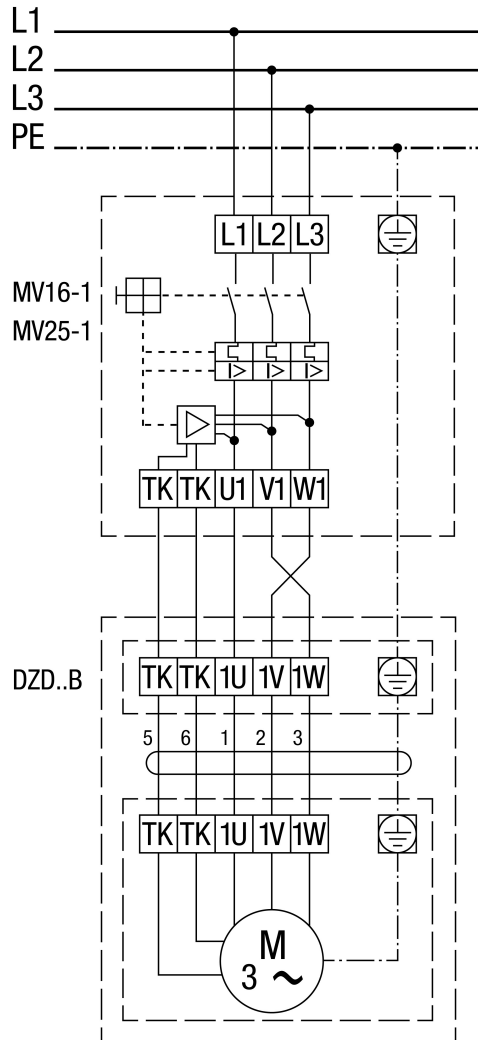

Linkslauf (Entlüftung) = Standard  
 Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.

**DZD 25/2 B**

**DZD ..B mit 5-Stufentransformator TR.. und Motorvollschutzeschalter MV 16-1/MV 25-1**

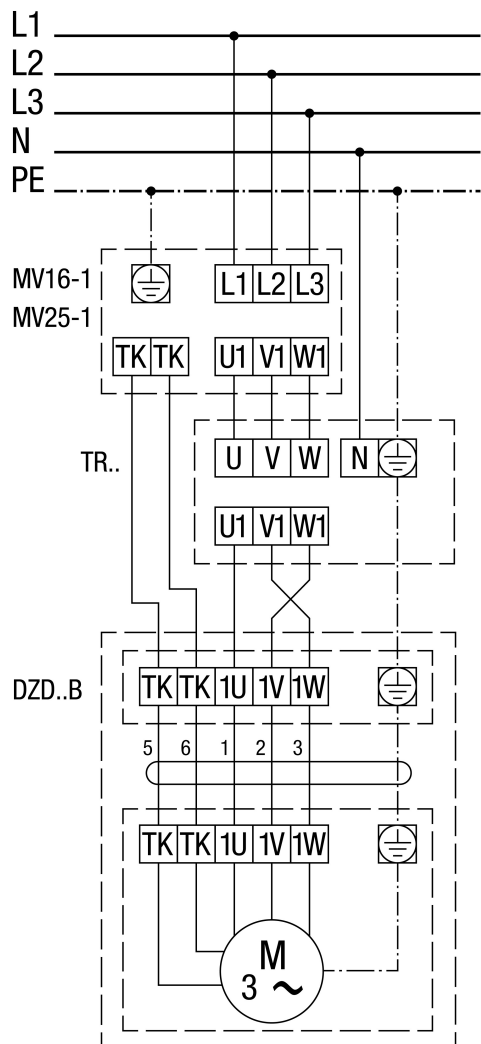

Linkslauf (Entlüftung) = Standard  
 Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.