


DZD 30/4 B


DZD ..B Linkslauf (Entlüftung) = Standard

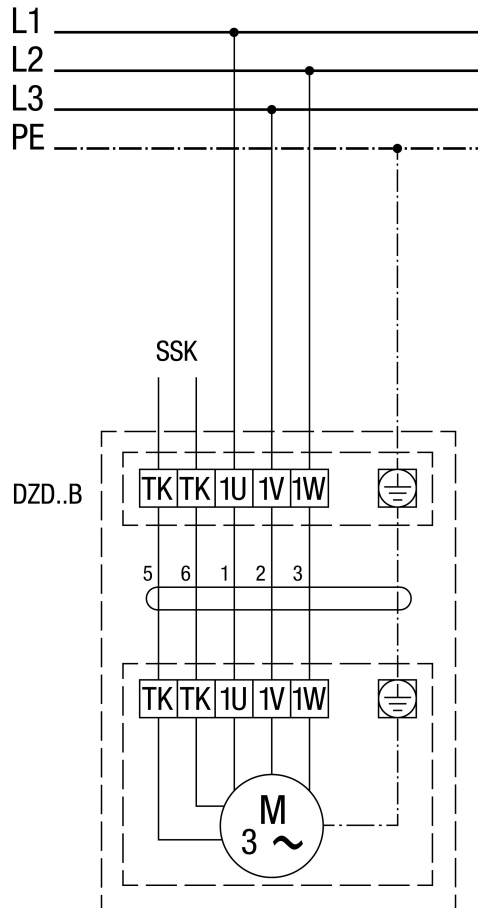

1 Drehzahl
SSK - Steuerstromkreis
Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.

DZD 30/4 B


DZD .. B mit Motorvollschutzeschalter MV 16-1/MV 25-1

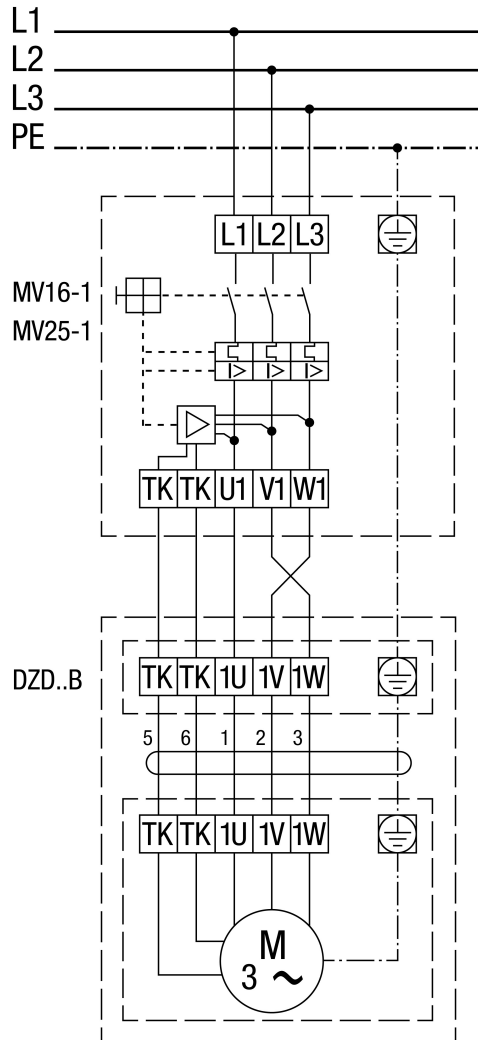

Linkslauf (Entlüftung) = Standard
 Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.

DZD 30/4 B

DZD ..B mit 5-Stufentransformator TR.. und Motorvollschutzschalter MV 16-1/MV 25-1

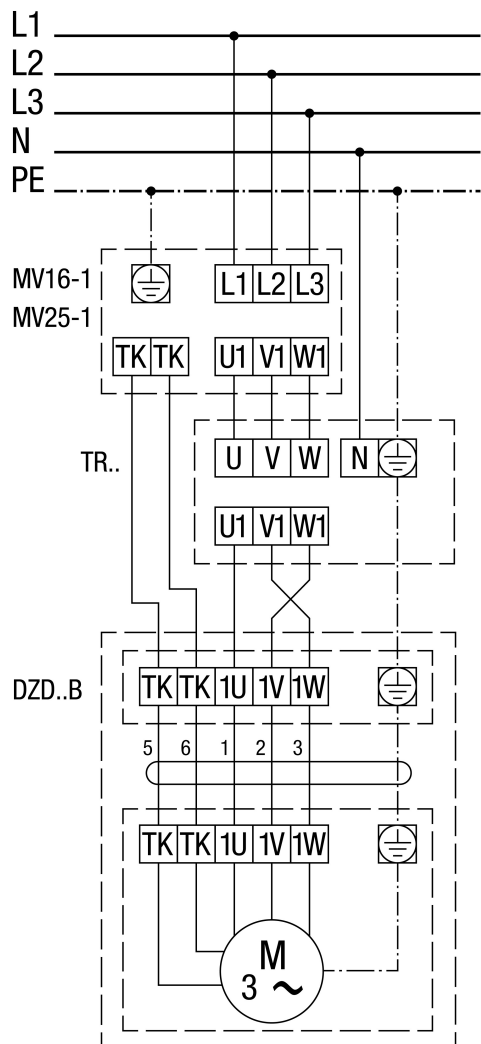

Linkslauf (Entlüftung) = Standard
 Für Rechtslauf am Ventilatoranschluss 2 Phasen tauschen.