


ETR 20

ETR 20 mit Drehzahlsteller STW 1 oder Stufenschalter FS 6/7

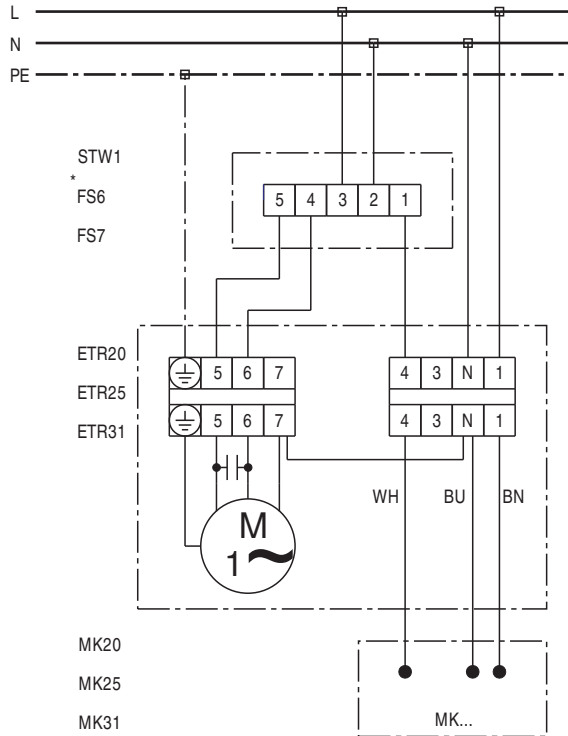

FS 6 nicht für ETR 31

