


Verdrahtungsplan WS 170 KBR / KBL / KBRET / KBLET

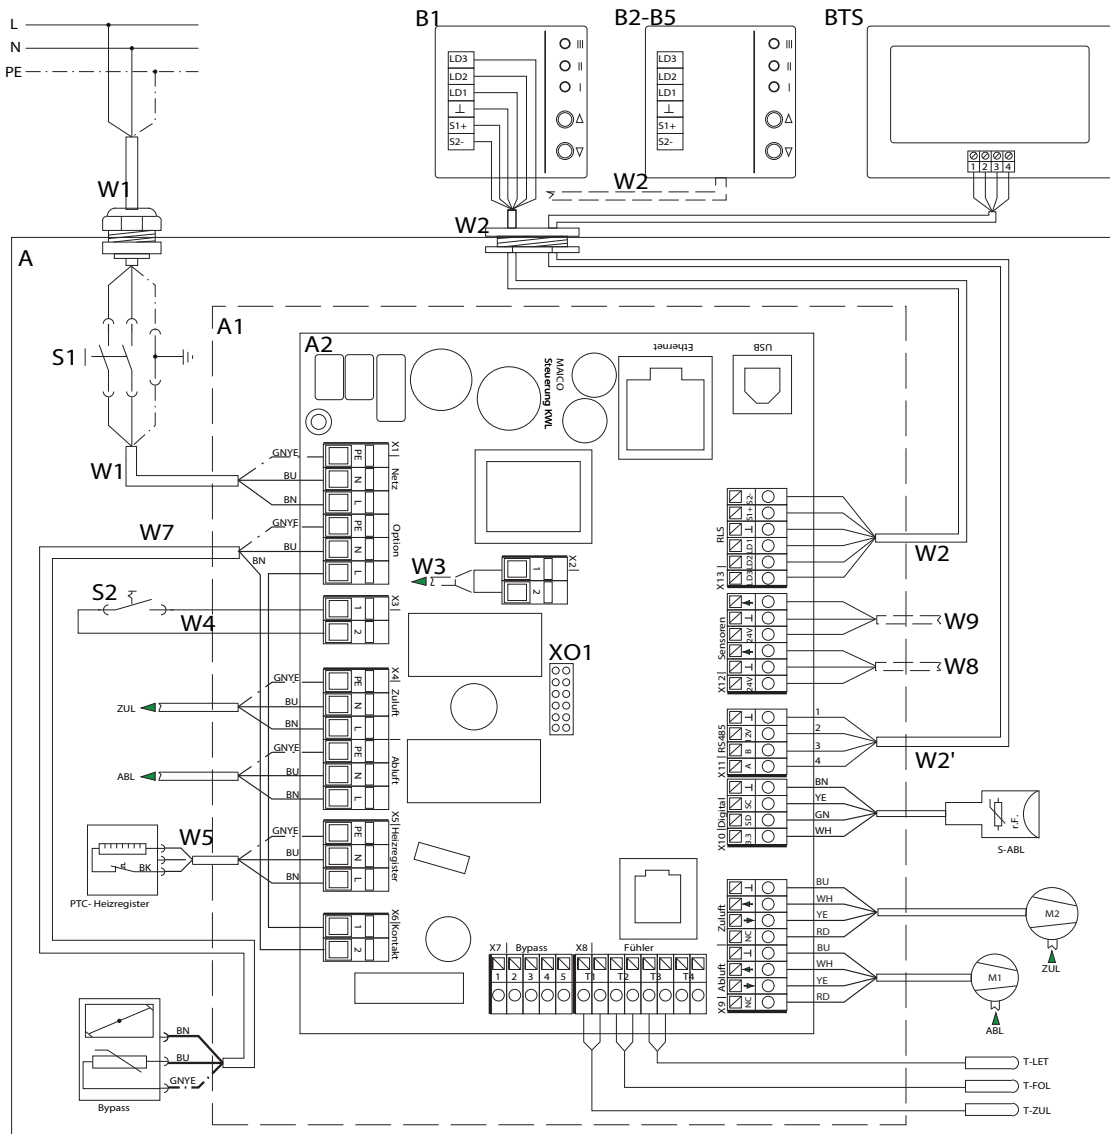

WS 170 KBR

A - Lüftungsgerät WS 170 / RB 170

A1 - Elektronikeinschub

A2 - Steuerung KWL

B1 - Einfach-BDE RLS 1 WR / RB-ZF4

B2-B5 - Parallelanschluss max. 5 Einfach-BDE's

BTS - Touchscreen-BDE RLS T1 WS

W1 - Anschlussleitung 230 V AC

W2 - Geschirmte Steuerleitung Einfach-BDE (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm²

W2' - Geschirmte Steuerleitung RLS T1 WS (bauseitig), z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²

W5 - Anschlussleitung PTC-Heizregister

W7 - Anschlussleitung Bypassmotor

S1 - Geräteschalter

S2 - Türkontaktschalter

M1 - Abluft-/Fortluftventilator

M2 - Außenluft-/Zuluftventilator

T-LET - Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft

T-FOL - Temperaturfühler Fortluft

T-ZUL - Temperaturfühler Zuluft

S-ABL - Kombisensor Abluft

Weitere Anschlussmöglichkeiten

W2' - Anschlussleitung Touchscreen-BDE, RLS T1 WS oder Modbus, z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²

W3 - Anschlussleitung (bauseitig) für externe Sicherheitseinrichtung mit potentialfreiem Kontakt 12 V/2 A

W4 - Anschlussleitung Türkontaktschalter

W8 - Anschlussleitung (bauseitig) für externen Sensor 1


W9 - Anschlussleitung (bauseitig) für externen Sensor 2

X01 - Steckplatz für optionales Kommunikationssteckmodul EnOcean/KNX

ZP1 - 230 VAC-Anschlussklemmen zur Beschaltung der Zusatzplatinen

USB - USB-Service-Schnittstelle Ethernet Netzwerk-Schnittstelle (LAN)

Lüftungsgerät WS 170 mit Raumlufsteuerung RLS 1 WR

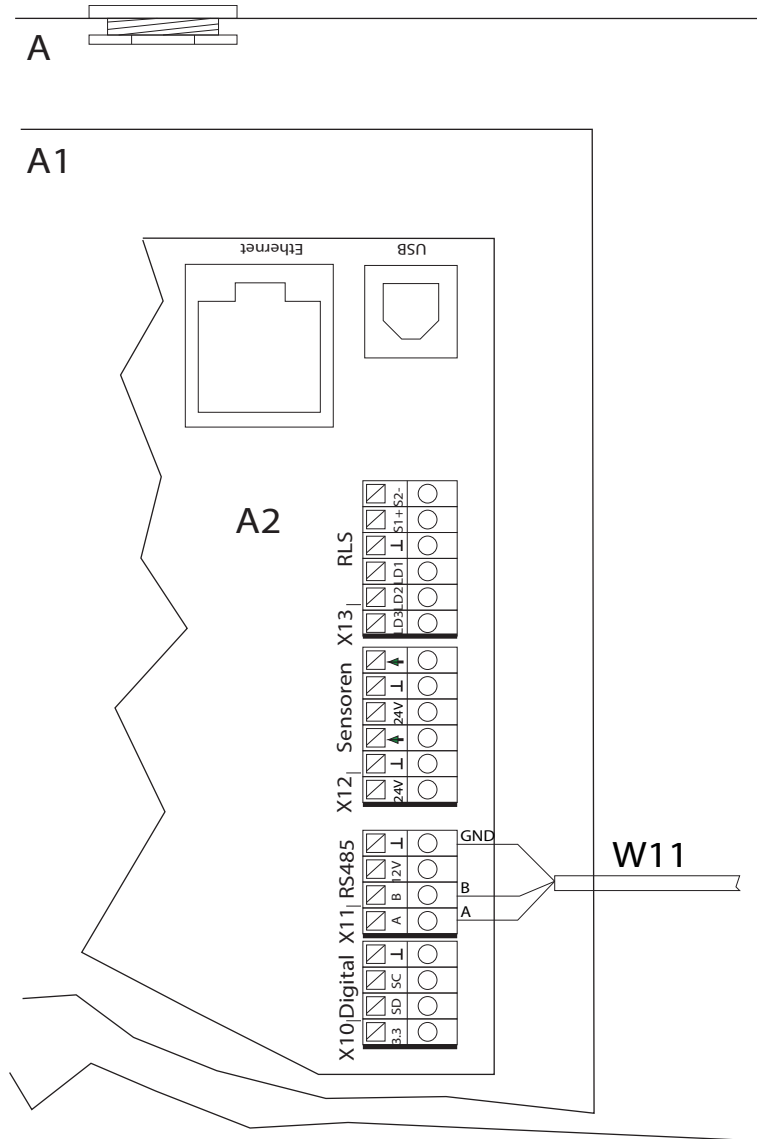


- A - WS 170-Elektronikeinschub
- A2 - Steuerplatine: Jumper 8 gebrückt(= Werkseinstellung)
- B1 - 1. Raumlufsteuerung RLS 1 WR
- B2 - 2. Raumlufsteuerung RLS 1 WR
- W1 - Anschlussleitung 230 VAC
- W2´ - Steuerleitung für Raumlufsteuerung
- V - Verteiler (bauseitig)

Sie können bis zu 5 Raumlufsteuerungen RLS 1 WR am Lüftungsgerät anschließen. Werden mehrere Raumlufsteuerungen verwendet, darf kein CO2-Sensor angeschlossen sein.

Raumlufsteuerung RLS 1 WR kann auch zusätzlich zu Raumlufsteuerung RLS D1 WR angeschlossen werden. Verteiler „V“ entfällt, falls nur eine Raumlufsteuerung RLS 1 WR angeschlossen wird.


Lüftungsgerät WS 170 mit Raumluftsteuerung RLS 1 WR

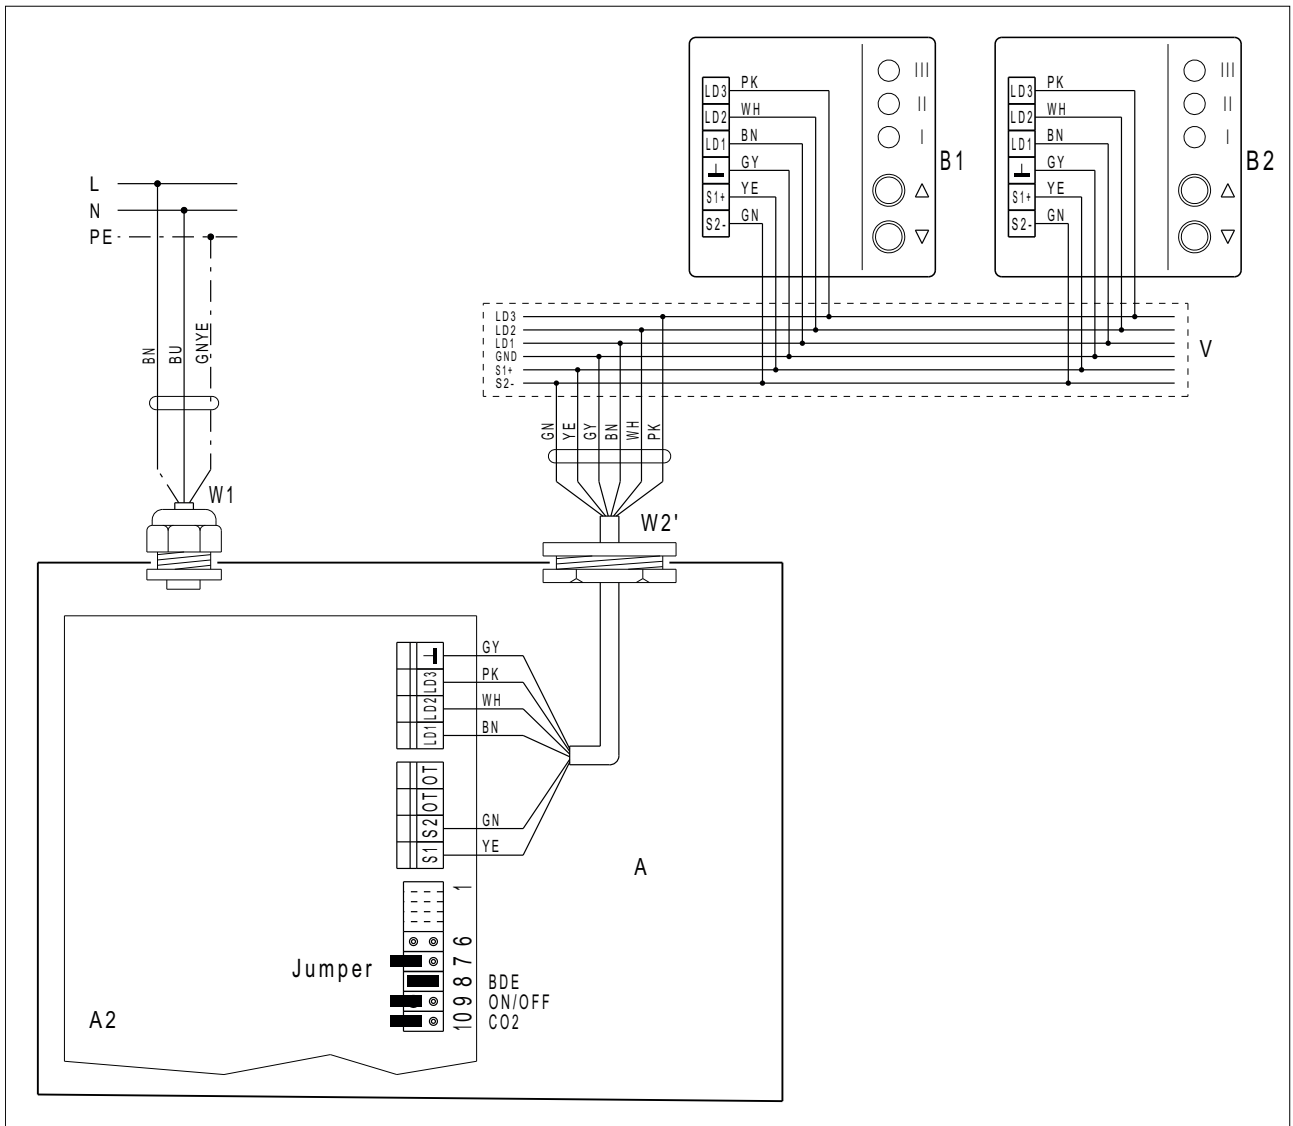

- A - WS 170-Elektronikeinschub
- A2 - Steuerplatine: Jumper 8 gebrückt(= Werkseinstellung)
- B1 - 1. Raumluftsteuerung RLS 1 WR
- B2 - 2. Raumluftsteuerung RLS 1 WR
- W1 - Anschlussleitung 230 VAC
- W2' - Steuerleitung für Raumluftsteuerung
- V - Verteiler (bauseitig)

Sie können bis zu 5 Raumluftsteuerungen RLS 1 WR am Lüftungsgerät anschließen. Werden mehrere Raumluftsteuerungen verwendet, darf kein CO₂-Sensor angeschlossen sein.
Raumluftsteuerung RLS 1 WR kann auch zusätzlich zu Raumluftsteuerung RLS D1 WR angeschlossen werden.
Verteiler „V“ entfällt, falls nur eine Raumluftsteuerung RLS 1 WR angeschlossen wird.

Anschluss Sensoren an WS 170 KBR / KBL / KBRET / KBLET

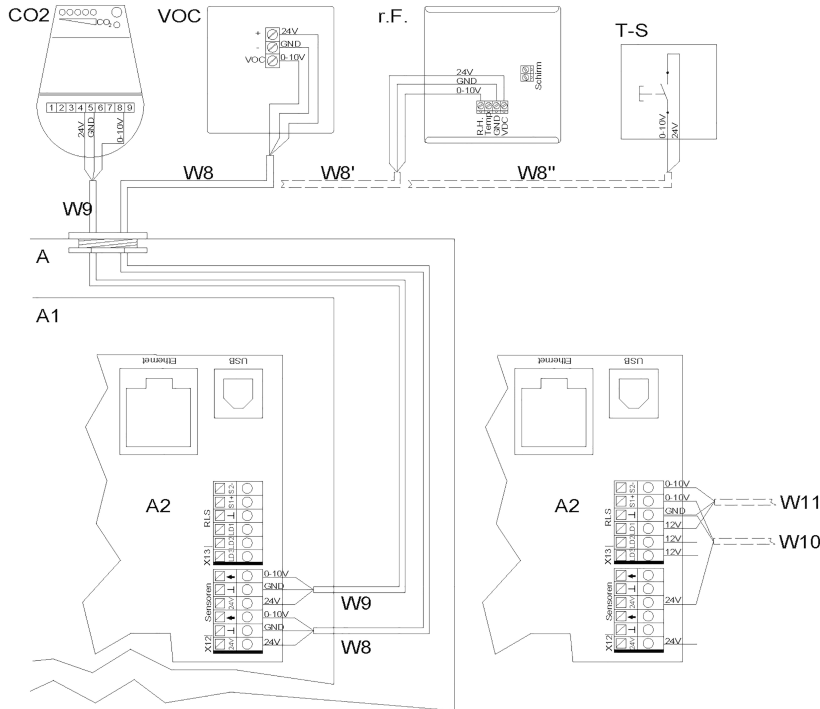

- A - Lüftungsgerät
 - A1 - Elektronikeinschub
 - A2 - Steuerung KWL
 - CO2 - CO2-Sensor (# Zubehör)
 - VOC - Luftqualitätsregler (# Zubehör)
 - r.F. - Feuchtesensor (# Zubehör)
 - T-S - Taster Stoßlüftung / externer potentialfreier Kontakt
 - W8 - Anschlussleitung (bauseitig) externer VOC-Sensor, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm²
 - W8' - Anschlussleitung (bauseitig) externer r. F.-Sensor 1, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm²
 - W8'' - Anschlussleitung (bauseitig) externer Taster / potentialfreier Kontakt (Funktion Stoßlüftung/Sensortyp = digital), z. B. LIYY 2 x 0,5 mm²
 - W9 - Anschlussleitung (bauseitig) externer CO2-Sensor 2, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm²
 - W10 - Anschlussleitung (bauseitig) externer Sensor 3, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm²
 - W11 - Anschlussleitung (bauseitig) externer Sensor 4, z. B. LIYY 3 x 0,5 mm²
- Die Sensoreingänge der Steuerung sind frei parametrierbar.
 Die Eingänge sind nicht auf eine bestimmte Sensorart festgelegt.
 Bei Inbetriebnahme eines Sensors muss der Sensoreingang auf der Steuerung aktiviert und die Sensorart vorgegeben werden# Inbetriebnahme-und Wartungsanleitung.
 Bei Deaktivierung der RLS 1 WR (Parameter Einfach-BDE inaktiv) auf der Steuerung ist ein Anschluss von bis zu 4 Sensoren möglich.
 Die Spannungsversorgung der Sensoren 3 + 4 kann über die Klemmen LD1, LD2, LD3 (alle 12 VDC) oder bei Doppelbelegung über die 24 VDC-Versorgung der Sensoranschlüsse sichergestellt werden.