


ERM 18 Ex t/60 Hz

ERM ... E Ex e pour l'évacuation d'air dans des locaux de stockage à atmosphère explosive

Pour amener la concentration de gaz inflammables en dessous de la limite d'explosivité, on peut utiliser les ventilateurs MAICO pour l'évacuation d'air. Ceux-ci empêchent fiablement la formation d'une atmosphère explosive. Dans l'exemple illustré, un ventilateur ERM ... E Ex e aspire des gaz qui sont plus lourds que l'air. Pour cette raison, il est installé à proximité du sol.

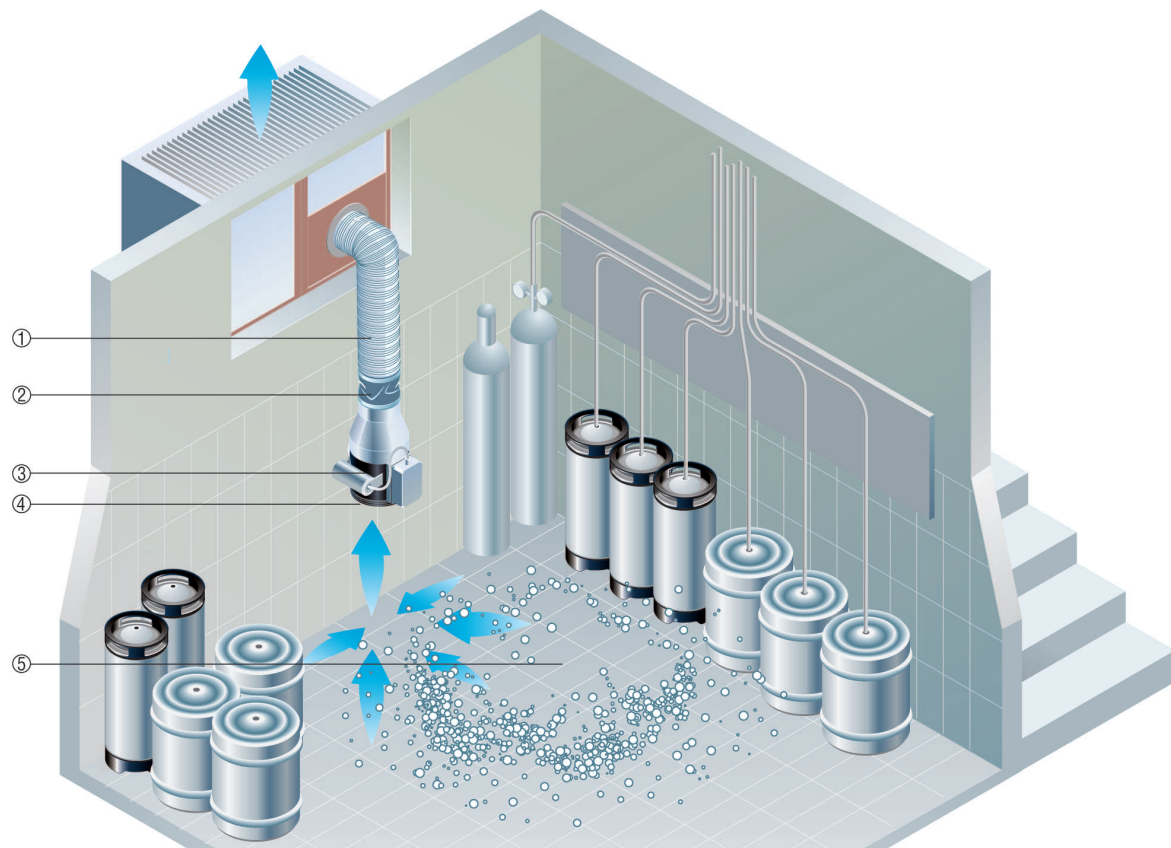

- ① Gaine d'air, à fournir par le client
- ② Manchette de fixation ELM ... Ex
- ③ Ventilateur ERM ... E Ex e
- ④ Grille de protection SGM ... Ex
- ⑤ Atmosphère explosive

Montage dans des gaines d'air

■ L'illustration représente le montage d'un ventilateur ERM-Ex dans un système de conduits.

■ Utiliser le pied FUM pour fixer le ventilateur au mur ou au plafond. Les vis à tôle fournies permettent de fixer le pied n'importe où sur le pourtour du ventilateur.

- ① Gaine d'air, à fournir par le client
- ② Manchette flexible ELM-Ex
- ③ Réducteur REM-Ex
- ④ Bornier
- ⑤ Plafond, support
- ⑥ Pied de fixation FUM
- ⑦ Ventilateur ERM-Ex

Montage en fin de conduit, ventilateur aspirant librement

■ L'illustration représente le montage d'un ventilateur ERM-Ex à la fin d'un système de conduits.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ERM 18 Ex t/60 Hz

- Utiliser le pied FUM pour fixer le ventilateur au mur ou au plafond. Les vis à tôle fournies permettent de fixer le pied n'importe où sur le pourtour du ventilateur.
 - Utiliser la grille de protection SGM-Ex en cas de soufflage libre.
- ① Plafond, support
 - ② Gaine d'air, à fournir par le client
 - ③ Manchette flexible ELM-Ex
 - ④ Réducteur REM-Ex
 - ⑤ Ventilateur ERM-Ex
 - ⑥ Pied de fixation FUM
 - ⑦ Grille de protection SGM-Ex
 - ⑧ Bornier