


## AE 10

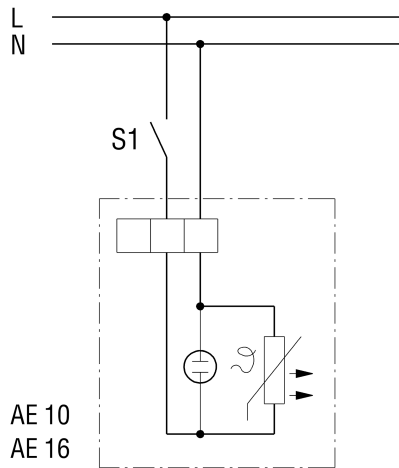

S1 = Marche - volet de fermeture ouvert  
S1 = Arrêt - volet de fermeture fermé

---