


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## DAS 125/6

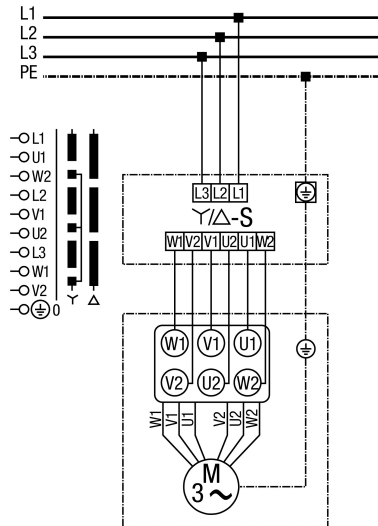

S - Interrupteur

à fournir par le client

En cas d'utilisation d'un commutateur étoile-triangle : Enlever les ponts V2 – U2 – W2 qui se trouvent sur les barrettes de raccordement.