


## DTH 35

### DTH 35 avec ventilateur DZF 35/... BH, une seule vitesse

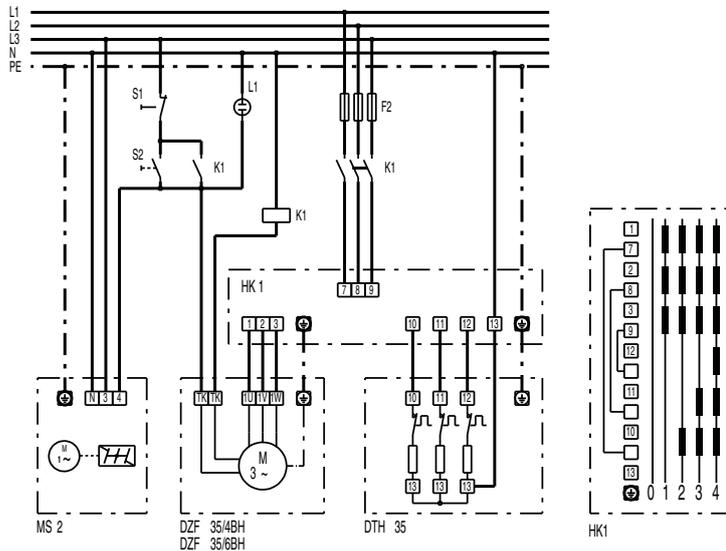

S1 Touche d'arrêt de l'équipement

S2 Touche de mise en marche de l'équipement

L1 Témoin lumineux Installation Marche

K1 Contacteur US16

HK 1 Commutateur combiné (5 positions) (0 = arrêt 1 = marche (sans chauffage) 2 = marche (niveau de chauffage 1)


3 = marche (niveau de chauffage 2) 4 = marche (niveau de chauffage 3))

DTH 35 Réchauffeur d'air frais

MS 2 Volet avec servomoteur

DZF 35.. Ventilateur DZF 35/4 BH ou DZF 35/6 BH


### DTH 35 avec ventilateur DZF 35/84 BH, deux vitesses de rotation, branchement Dahlander

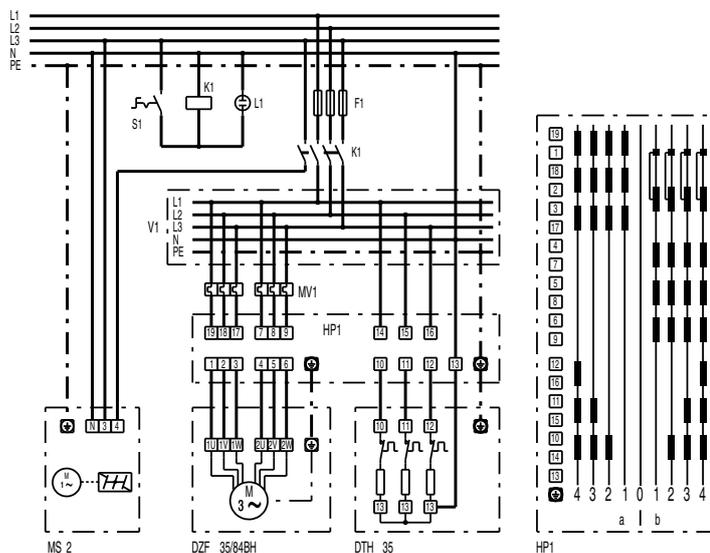

## DTH 35

- S1 Interrupteur Marche/Arrêt de l'équipement
- L1 Témoin lumineux Installation Marche
- K1 Contacteur US16
- V1 Distributeur (à installer par le client)
- MV 1 Disjoncteur de protection (à installer par le client)
- HP 1 Commutateur combiné (9 positions) (a = lent b = rapide 0 = arrêt 1 = marche, sans chauffage, lent/rapide 2 = marche, niveau de chauffage 1, lent/rapide 3 = marche, niveau de chauffage 2, lent/rapide 4 = marche, niveau de chauffage 3, lent/rapide)
- MS 2 Servomoteur pour volet de fermeture
- DTH 35 Réchauffeur d'air frais
- DZF 35.. Ventilateur DZF 35/84 BH (branchement Dahlander)

### DTH 35 avec DZF 35/64 BH, deux vitesses de rotation, enroulements séparés

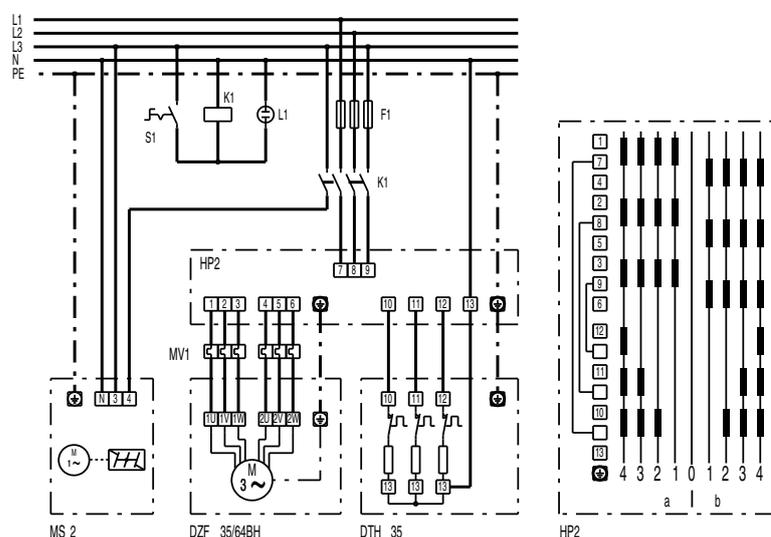

- S1 Interrupteur Marche/Arrêt de l'équipement
- L1 Témoin lumineux Installation Marche
- K1 Contacteur US 16
- V1 Distributeur (à installer par le client)
- MV 1 Disjoncteur-protecteur motuer (à installer par le client)
- HP 2 Commutateur combiné (9 positions) (a = lent b = rapide 0 = arrêt 1 = marche, sans chauffage, lent/rapide 2 = marche, niveau de chauffage 1, lent/rapide 3 = marche, niveau de chauffage 2, lent/rapide 4 = marche, niveau de chauffage 3, lent/rapide)
- MS2 Servomoteur pour volet de fermeture
- DTH 35 Réchauffeur d'air frais
- DZF 35.. Ventilateur DZF 35/64 BH (enroulements séparés)