


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

ECR 16-2 EC

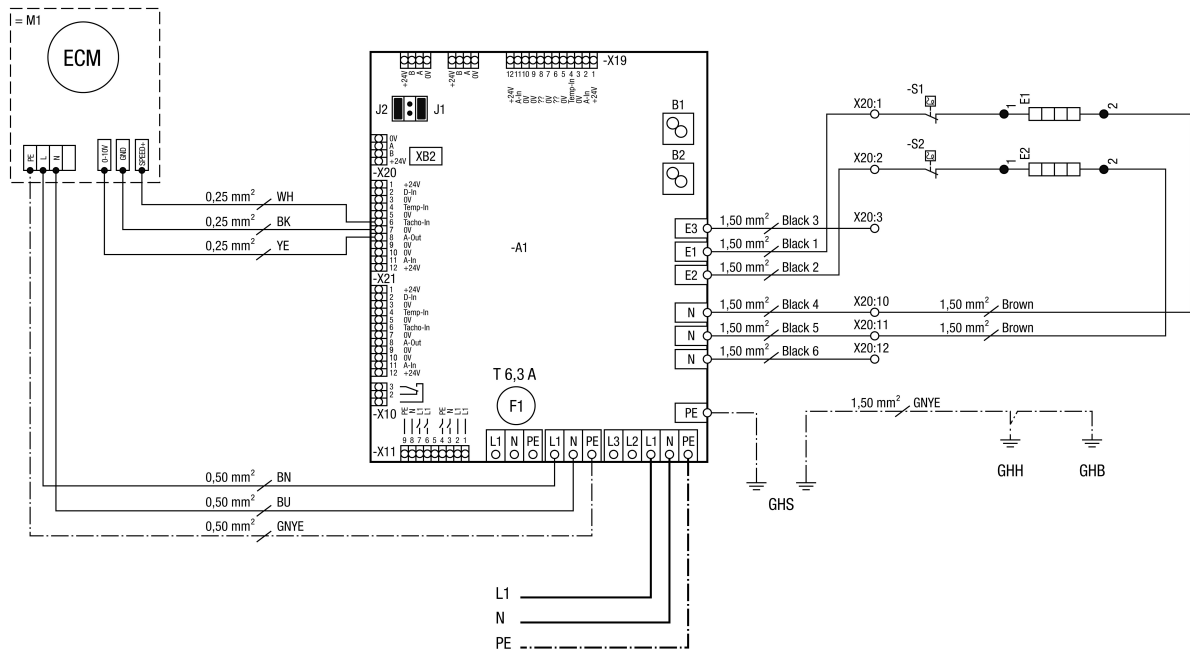

- M1 Ventilateur d'air entrant
- J1 Terminaison BDT
- J2 Terminaison Modbus
- B1 Surveillance de filtres air entrant
- B2 Débit d'air entrant
- Boîtier de commande GHS
- Chauffage boîtier GHH
- Boîtier GHB
- Alimentation / 230 V / 1- / N / 50Hz
- Fusible externe 16A