


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

EKR 31 FU

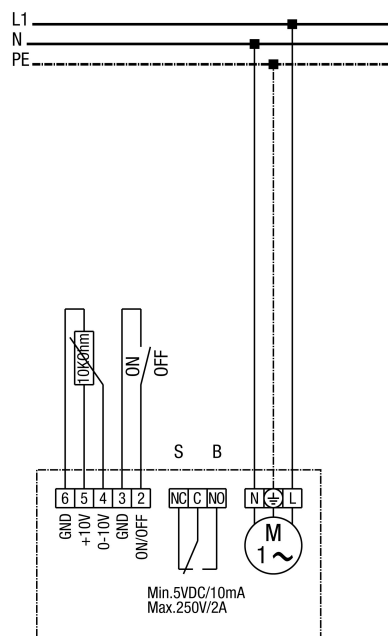

S - Dysfonctionnement

B - Fonctionnement

5 V DC / 10 mA au minimum

250 V / 2 A au maximum

Interrupteur principale et protection sur le site d'installation