


## ESR 12/1

### ESR ... avec distributeur

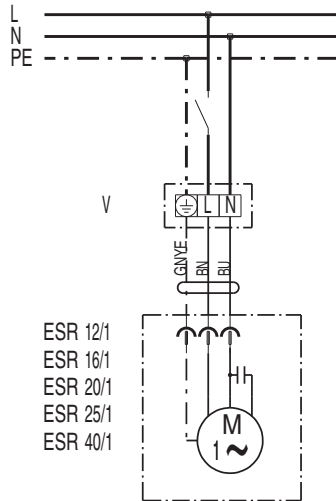

V - Distributeur (à installer par le client)

---