


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

MS 100

MS 100 / 125 / 150 / 160 - position du clapet ouvert / fermé

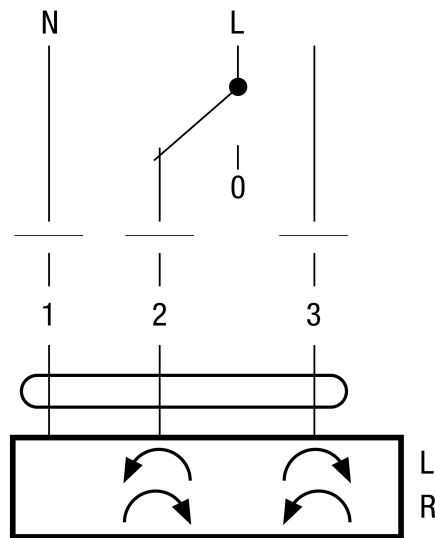

MS 100

MS 100 / 125 / 150 / 160 - position du clapet avec positions intermédiaires

