


# SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

## MS 160

MS 100 / 125 / 150 / 160 - position du clapet ouvert / fermé

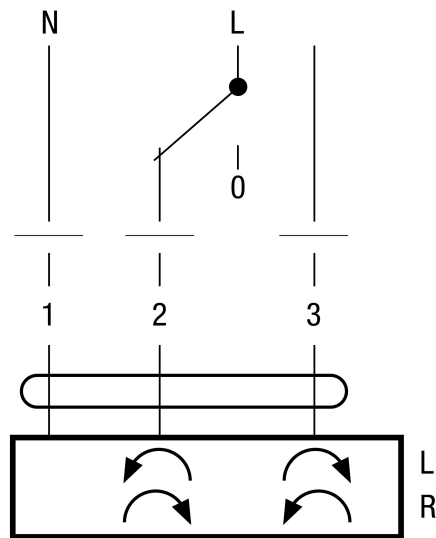

## MS 160

MS 100 / 125 / 150 / 160 - position du clapet avec positions intermédiaires

