


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

TRE 0,4-1

TRE 0,4 / 0,6 / 1,6 / 3,3 / 6,5 / 10,0

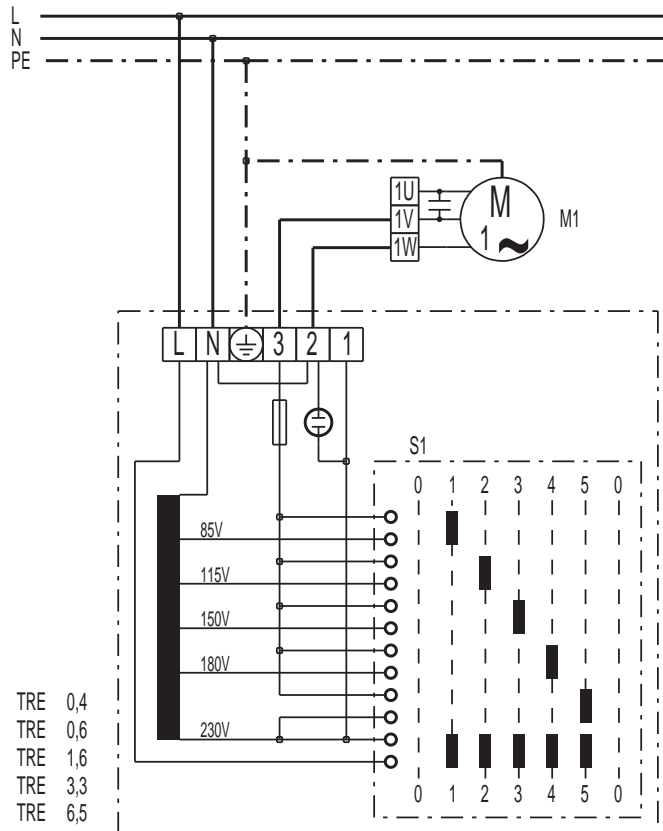

Interrupteur S1 : Marche / Arrêt
M1 Ventilateur