


SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

WRG 20-1

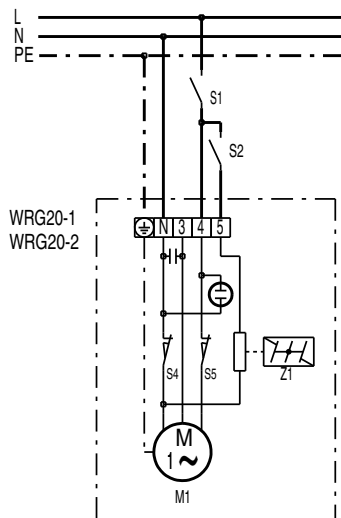

- S1 Ventilateur Marche/Arrêt (à installer par le client)
 - S2 Ouverture/fermeture du volet d'arrivée d'air (à installer par le client)
 - S4, S5 Fins de course de sécurité
 - Z1 Volet d'arrivée d'air
 - M1 Ventilateur
-