


## WT 3000

### Stropna ugradnja u kanalni sustav u okomiti položaj za ugradnju


Izmjenjivač topline može se ugraditi u svaki položaj. Položaj za ugradnju ovisi o građevinskim okolnostima. Okomiti položaj za ugradnju preporučuje se pri montaži uzduž zida. Ugradite izmjenjivač topline s nagibom prema postolju za kondenzat. Postolje za kondenzat isporučuje se u plastičnoj vrećici koja je ljepljivom vrpcom pričvršćena na kućište.

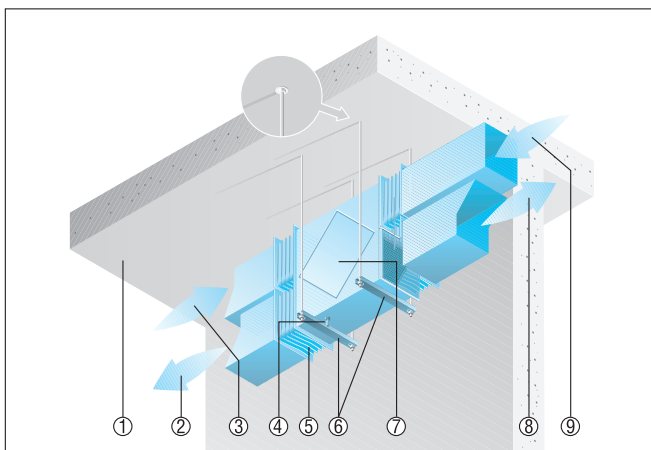

- ① Strop zgrade
- ② Vanjski zrak
- ③ Istrošeni zrak
- ④ Postolje za kondenzat
- ⑤ Elastična fleksibilna spojnica ELP
- ⑥ Pričvrсни elementi (na mjestu ugradnje)
- ⑦ Izmjenjivač topline
- ⑧ Usisni zrak
- ⑨ Odsisni zrak

### Stropna ugradnja u kanalni sustav u vodoravni položaj za ugradnju

Pri spušenim stropovima preporučujemo vodoravni položaj za ugradnju. Ugradite izmjenjivač topline s nagibom prema postolju za kondenzat. Postolje za kondenzat isporučuje se u plastičnoj vrećici koja je ljepljivom vrpcom pričvršćena na kućište.

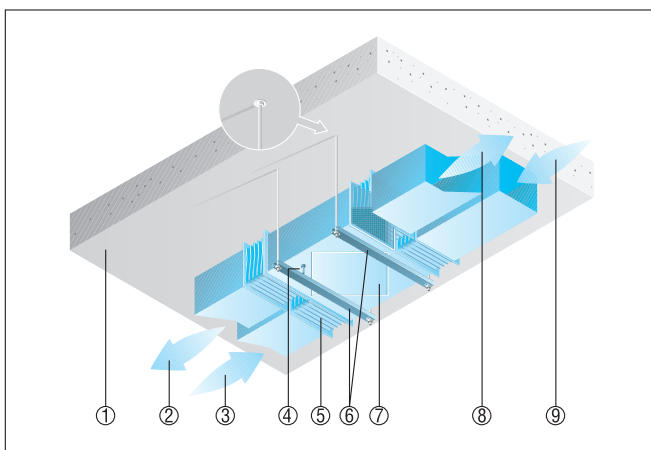


- ① Strop zgrade
- ② Istrošeni zrak
- ③ Vanjski zrak
- ④ Postolje za kondenzat
- ⑤ Elastična fleksibilna spojnica ELP
- ⑥ Pričvrсни elementi (na mjestu ugradnje)
- ⑦ Izmjenjivač topline
- ⑧ Usisni zrak
- ⑨ Odsisni zrak

## WT 3000

### Stropna ugradnja u cijevni sustav u okomiti položaj za ugradnju


Izmjenjivač topline može se ugraditi u svaki položaj. Položaj za ugradnju ovisi o građevinskim okolnostima. Okomiti položaj za ugradnju preporučuje se pri montaži uzduž zida. Ugradite izmjenjivač topline s nagibom prema postolju za kondenzat. Postolje za kondenzat isporučuje se u plastičnoj vrećici koja je ljepljivom vrpcom pričvršćena na kućište.

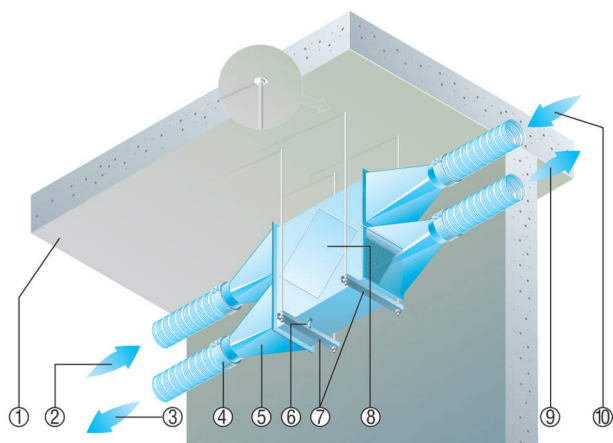

- ① Strop zgrade
- ② Vanjski zrak
- ③ Istrošeni zrak
- ④ Cijevna obujmica za pričvršćivanje
- ⑤ Prijelazni komadi (na mjestu ugradnje)
- ⑥ Postolje za kondenzat
- ⑦ Pričvrсни elementi (na mjestu ugradnje)
- ⑧ Izmjenjivač topline
- ⑨ Usisni zrak
- ⑩ Odsisni zrak

### Stropna ugradnja u cijevni sustav u vodoravni položaj za ugradnju

Pri spušenim stropovima preporučujemo vodoravni položaj za ugradnju. Ugradite izmjenjivač topline s nagibom prema postolju za kondenzat. Postolje za kondenzat isporučuje se u plastičnoj vrećici koja je ljepljivom vrpcom pričvršćena na kućište.

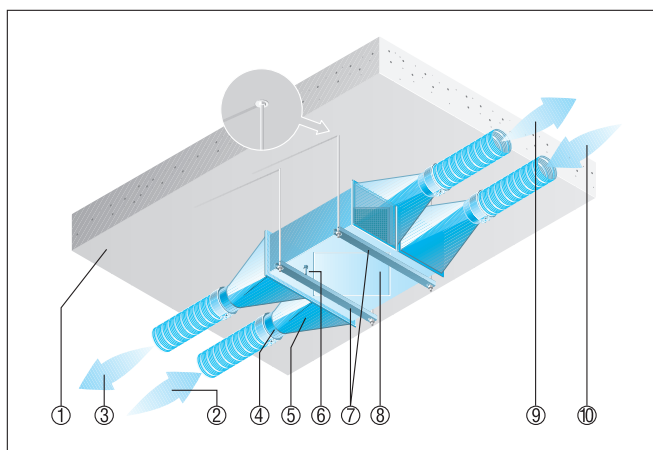

- ① Strop zgrade
- ② Vanjski zrak
- ③ Istrošeni zrak
- ④ Cijevna obujmica za pričvršćivanje
- ⑤ Prijelazni komadi (na mjestu ugradnje)
- ⑥ Postolje za kondenzat
- ⑦ Pričvrсни elementi (na mjestu ugradnje)
- ⑧ Izmjenjivač topline
- ⑨ Usisni zrak

UPUTE ZA UGRADNJU

WT 3000

® Odsisni zrak

