


# ER 60 G

## ER 60 G

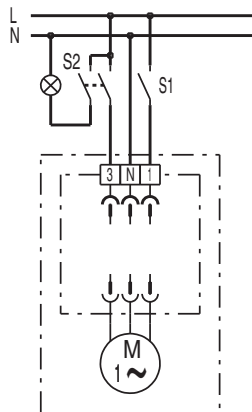

S1 = osnovno opterećenje (mala brzina)  
S2 = puno opterećenje (velika brzina)

---