


Shema spajanja KFR 9030, KFR 9030-K i KFR 9030-F

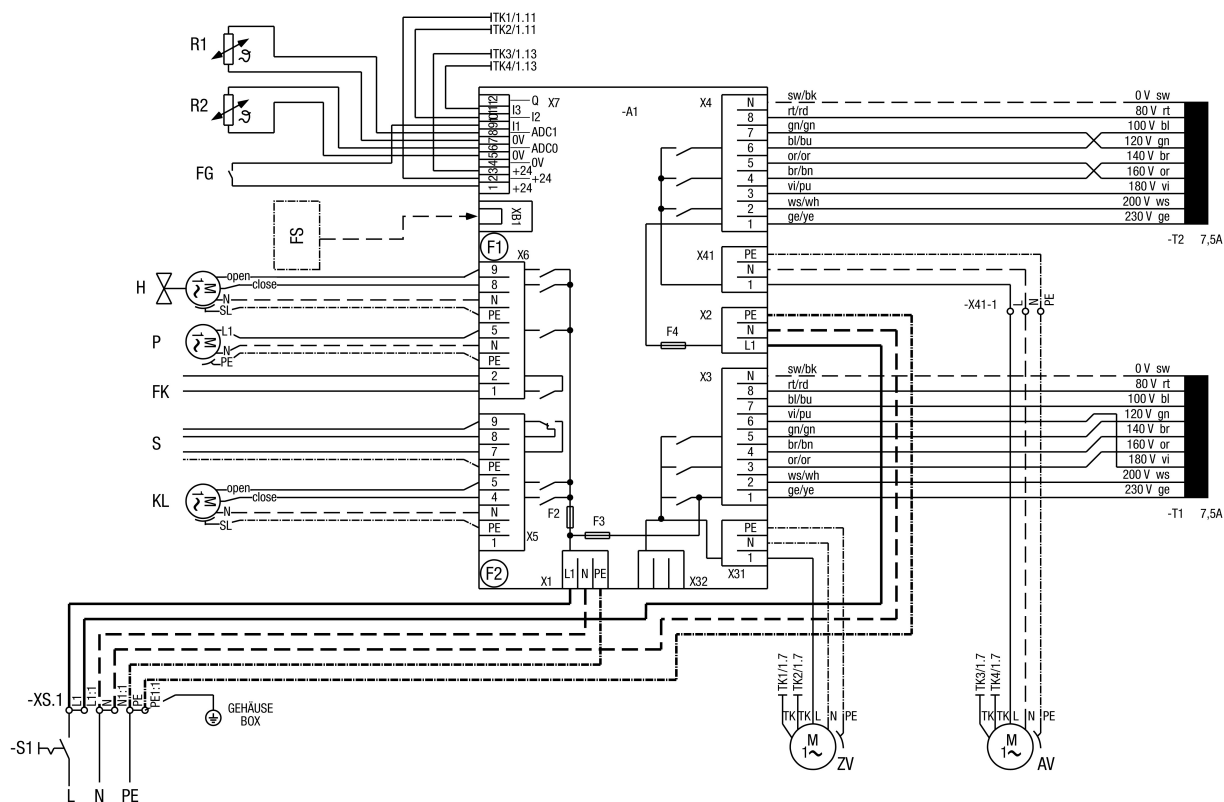

- ZV - Ventilator za usisni zrak
 AV - Ventilator za odsisni zrak
 TK1 - Toplinski kontakt za ventilator za usisni zrak
 TK2 - Toplinski kontakt za ventilator za usisni zrak
 TK3 - Toplinski kontakt za ventilator za odsisni zrak
 TK4 - Toplinski kontakt za ventilator za odsisni zrak
 R1 - Praćenje protusmrzavajuće zaštite
 R2 - NTC-temperaturni osjetnik
 FG - Aktivacija uređaja, kontakt bez napona
 FS - Upravljač
 H - Grijanje
 P - Cirkulacijska pumpa
 FK - Aktivacija stroja za hlađenje
 S - Smetnja uređaja
 KL - Pogon žaluzine
 U - Napajanje 1 x 230 V / N / 50 Hz
 SE - Osigurač vanjski 16 A