


PP 45 K

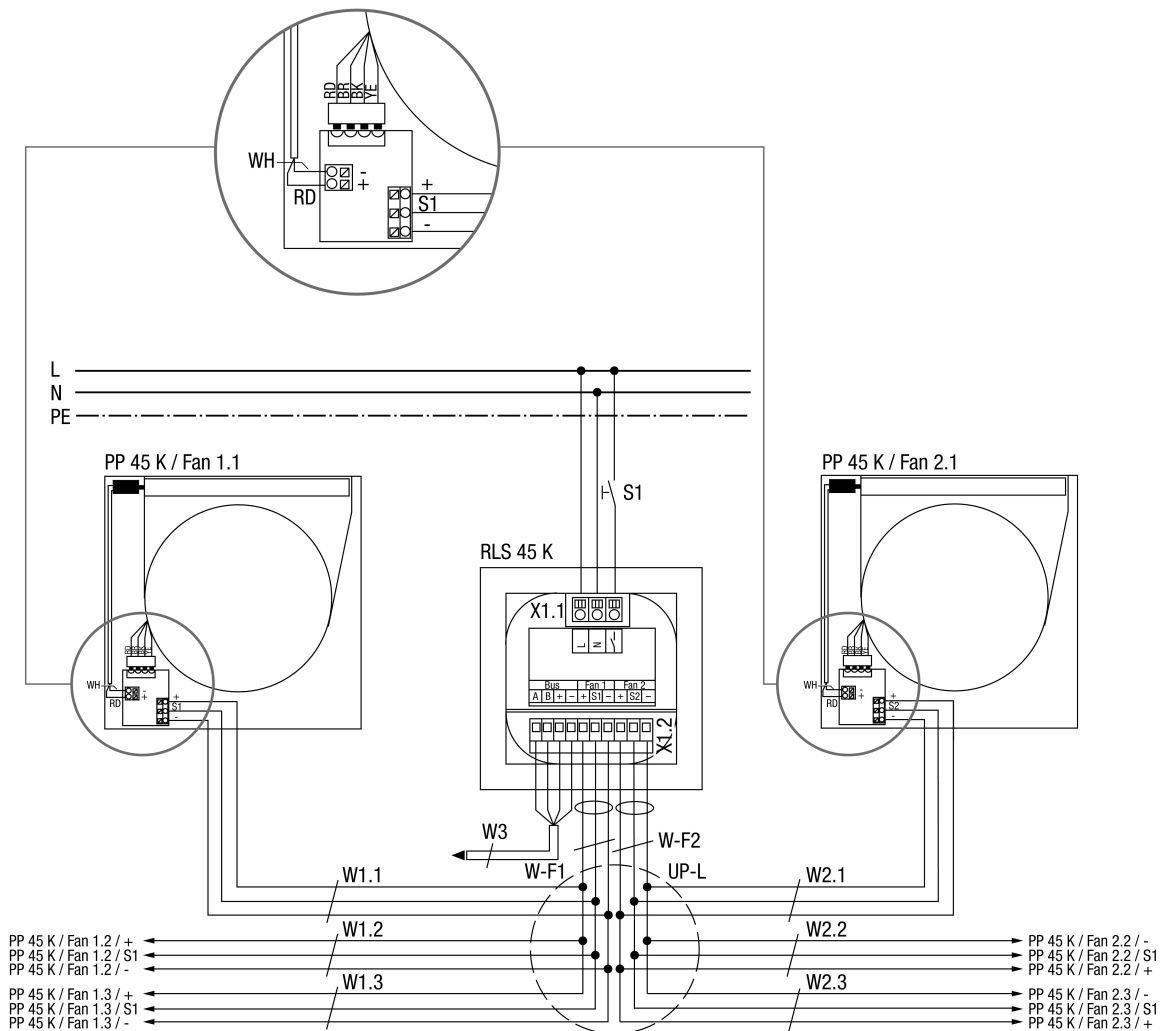

PP 45 K

RLS 45 K - Regulacija zraka u prostoriji PushPull 45 Komfort

PP 45 K - Jedinica ventilatora PushPull 45 Komfort

Ventilator 1.1 - Jedinica ventilatora 1, par uređaja 1

Ventilator 2.1 - Jedinica ventilatora 2, par uređaja 1

Ventilator 1.2 - Jedinica ventilatora 1, par uređaja 2

Ventilator 2.2 - Jedinica ventilatora 2, par uređaja 2

Ventilator 1.3 - Jedinica ventilatora 1, par uređaja 3

Ventilator 2.3 - Jedinica ventilatora 2, par uređaja 3

S1 - Tipkalo/sklopka za dodatnu funkciju (funkcija spavanja, intenziteta, neravnoteže, sigurnosti)

UP-L - Podžbukni razdjelnik za priključivanje jedinica ventilatora, zvjezdasto priključivanje svih jedinica ventilatora na razdjelnik

W-F1 - Upravljački vod za ventilator 1, preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina do razdjelnika 4 m.


W-F2 - Upravljački vod za ventilator 2, preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina do razdjelnika 4 m.

W1.X - Upravljački vod za jedinicu ventilatora, preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina voda od razdjelnika UP-L do jedinice ventilatora PP 45 = 25m.

W2.X - Upravljački vod za jedinicu ventilatora, preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina voda od razdjelnika UP-L do jedinice ventilatora PP 45 = 25m.

W3 - Priključni vod za sabirnicu (RS-485), preporučeni upravljački vod J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Maks. duljina voda do osjetnika, RLS, LTS i modul EnOcean oko 100 m. Ovaj se priključak također može upotrijebiti i kao Mod-Bus za RTU sučelje.

PP 45 K

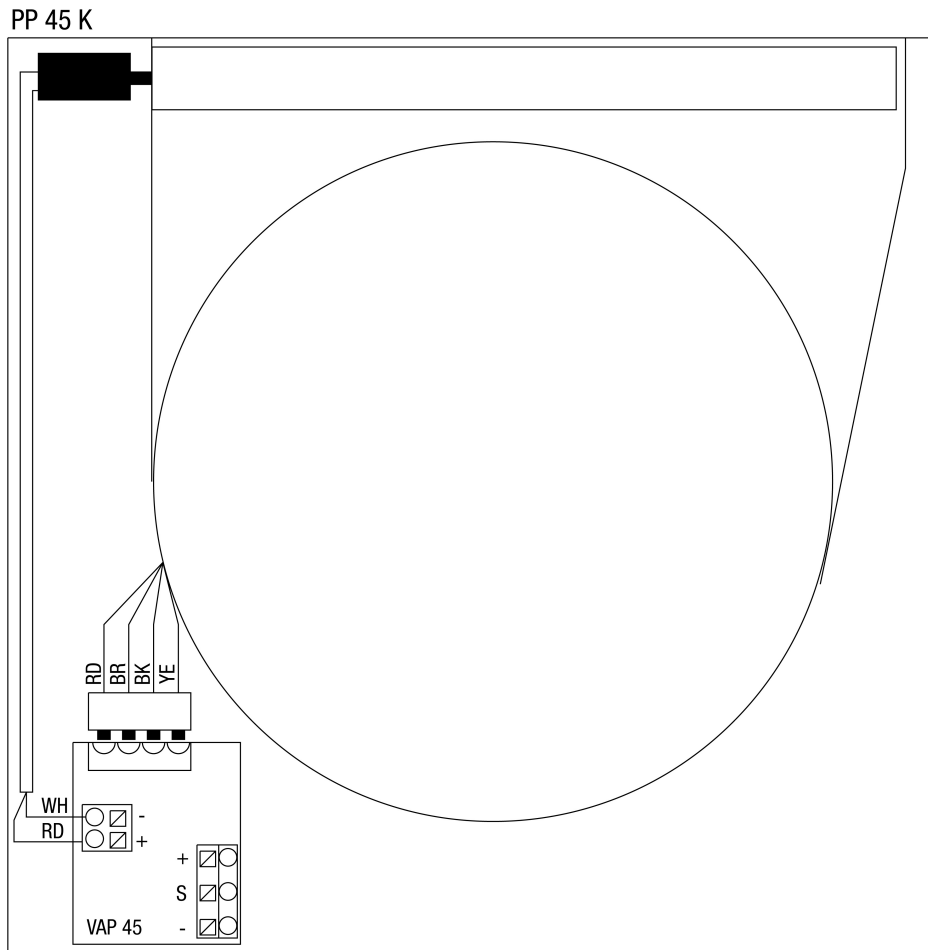

PP 45 K - Ventilacijski uređaj PP 45 K
VAP 45 - Prikjučna ploča ventilatora PP 45 K