DRH 40-12 R

Csőventilátor elektromos légfűtővel DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R és DRH 40-12R

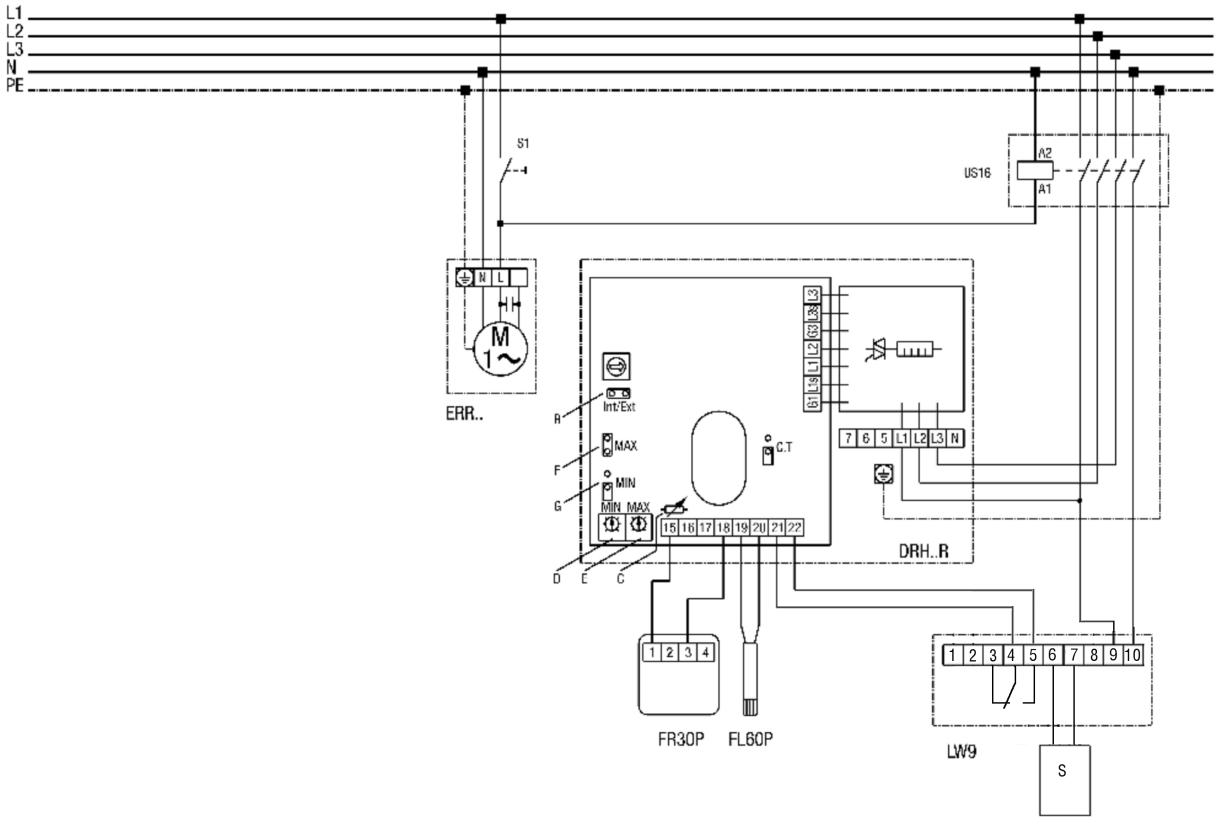

S1 - Rendszer Be
S - érzékelő
US 16 - összpólusú bontókapcsoló (védőrelé)
ERR... - Radiális csőventilátor
DRH...R - elektromos légfűtő DRH 25-9R, DRH 31-12R, DRH 35-12R, DRH 40-12R
B=áthidalás Int/Ext zárva kell hogy legyen
C=a potenciométer beállítását nem szabad megváltoztatni
D=a potenciométer kívánt értéke MIN-korlátozáshoz
D=a potenciométer kívánt értéke MAX-korlátozáshoz
F=áthidalás MAX-korlátozáshoz, az áthidalásnak zárva kell lennie!
G=ha az áthidalás zárt, akkor a MIN-korlátozás aktív
FR30P - Ext. Kívánt érték szabályozó (0-30°C) szobai érzékelővel
FL60P - Ext. Csatornaérzékelő MIN, MAX korlátozáshoz
LW9 - légáramlás figyelő (N állásban)
Az LW9 érzékelő beszerelése az elektromos légfűtő bemeneti oldalán
Kívánt érték beállítása 0-30°C és a szoba hőmérsékletének mérése FR30P-vel
Min/Max korlátozás 0-60°C a bevezető csatornán FL60P-vel