


Duo A-SE

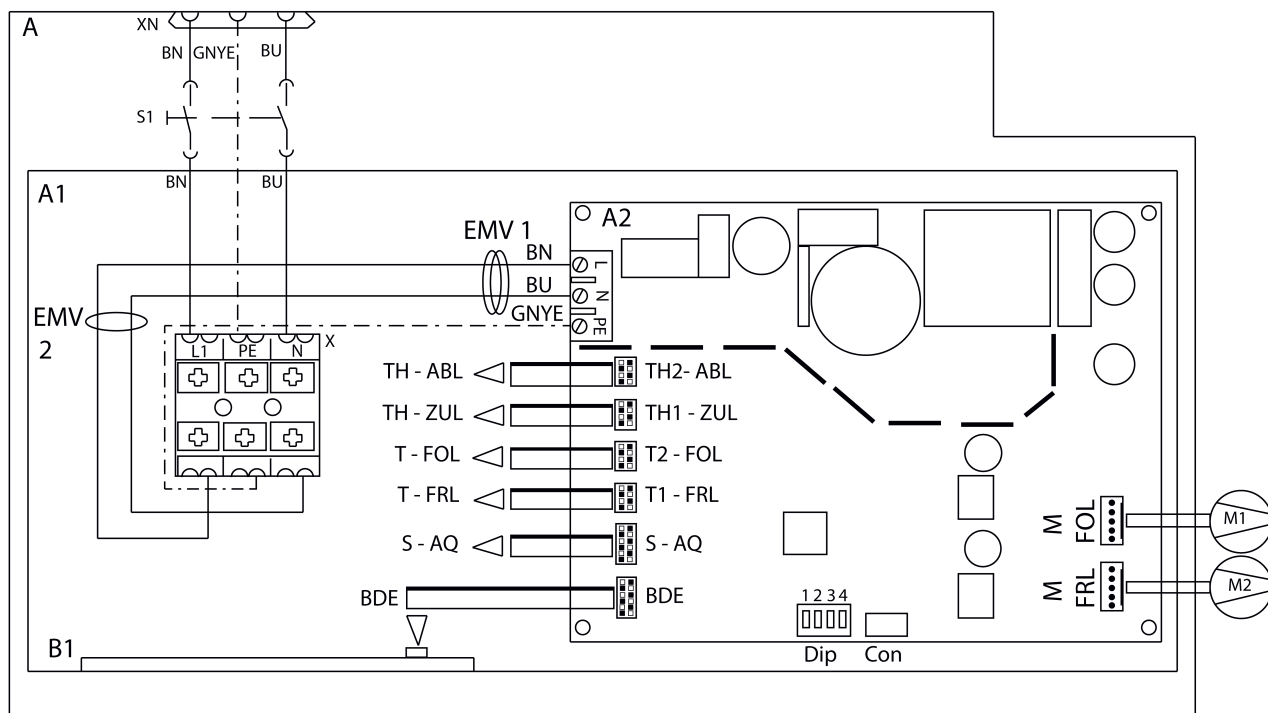

- A - beszerelő lemez Energenio Duo A
 A1 - elektronika beillesztés
 A2 - vezérlés Duo
 B1 - kezelőmodul Duo
 XN - PTC termisztor aljzat hálózati csatlakozás
 S1 - készülék kapcsoló gomb
 X - hálózati csatlakozó kapocs
 EMV1 - EMV ferrit gyűrű
 EMV2 - EMV ferrit gyűrű hajtható
 M1 - távozó levegő ventilátor
 M2 - frisslevegő ventilátor
 TH-ABL - elszívott levegő hőmérséklet és páratartalom érzékelő
 TH-ZUL - hőmérséklet és páratartalom érzékelő ZUL
 T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő
 T-FRL - frisslevegő hőmérsékletérzékelő (külső levegő)
 S-AQ - légtisztaság érzékelő
 BDE - kezelőmodul csatlakozás
 További csatlakoztatási lehetőségek
 DIP - billenőkapcsoló vezérlő konfiguráció
 CON - szerviz interfész