


## Duo AO-SE

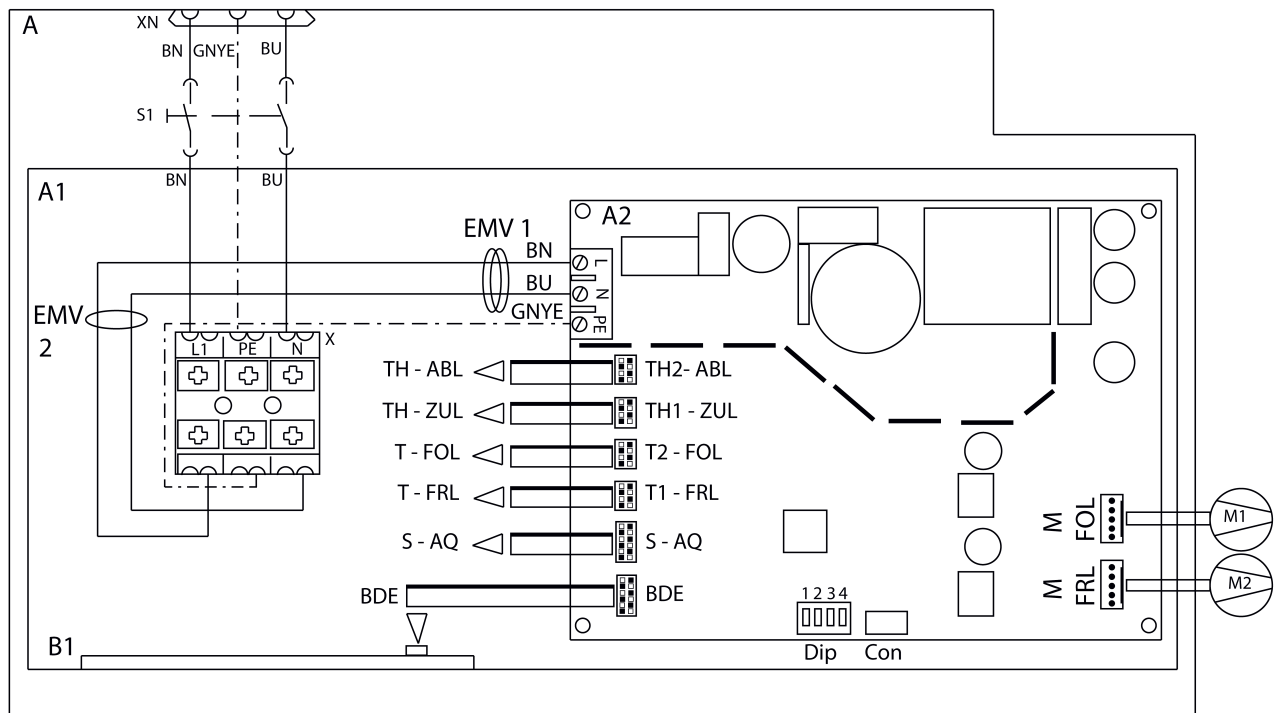

- A - beszerelő lemez Energenio Duo A  
 A1 - elektronika beillesztés  
 A2 - vezérlés Duo  
 B1 - kezelőmodul Duo  
 XN - PTC termisztor aljzat hálózati csatlakozás  
 S1 - készülék kapcsoló gomb  
 X - hálózati csatlakozó kapocs  
 EMV1 - EMV ferrit gyűrű  
 EMV2 - EMV ferrit gyűrű hajtható  
 M1 - távozó levegő ventilátor  
 M2 - frisslevegő ventilátor  
 TH-ABL - elszívott levegő hőmérséklet és páratartalom érzékelő  
 TH-ZUL - hőmérséklet és páratartalom érzékelő ZUL  
 T-FOL - hőmérsékletérzékelő távozó levegő  
 T-FRL - frisslevegő hőmérsékletérzékelő (külső levegő)  
 S-AQ - léghinőség érzékelő  
 BDE - kezelőmodul csatlakozás  
 További csatlakoztatási lehetőségek  
 DIP - billenőkapcsoló vezérlő konfiguráció  
 CON - szerviz interfész