


## RS 45

### Wentylator ścienny z żaluzją RS i siłownikiem MS

W przypadku wentylatorów powietrza nawiewanego zaleca się połączenie z żaluzją zewnętrzną RS. Wymaga ona do pracy siłownika MS 2 do otwierania i zamykania lameli.

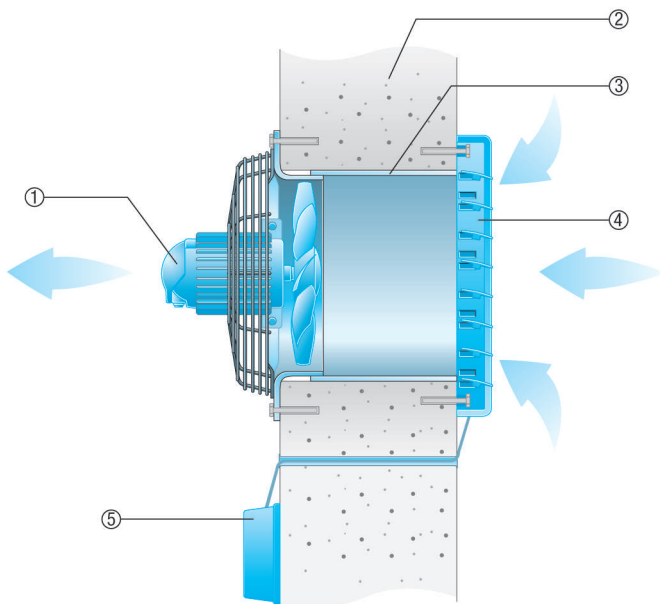

- ① Wentylator EZQ/DZQ/EZS/DZS
- ② Ściana zewnętrzna
- ③ Tuleja przedłużająca VH
- ④ Żaluzja RS
- ⑤ Siłownik MS 2