


AKE/1

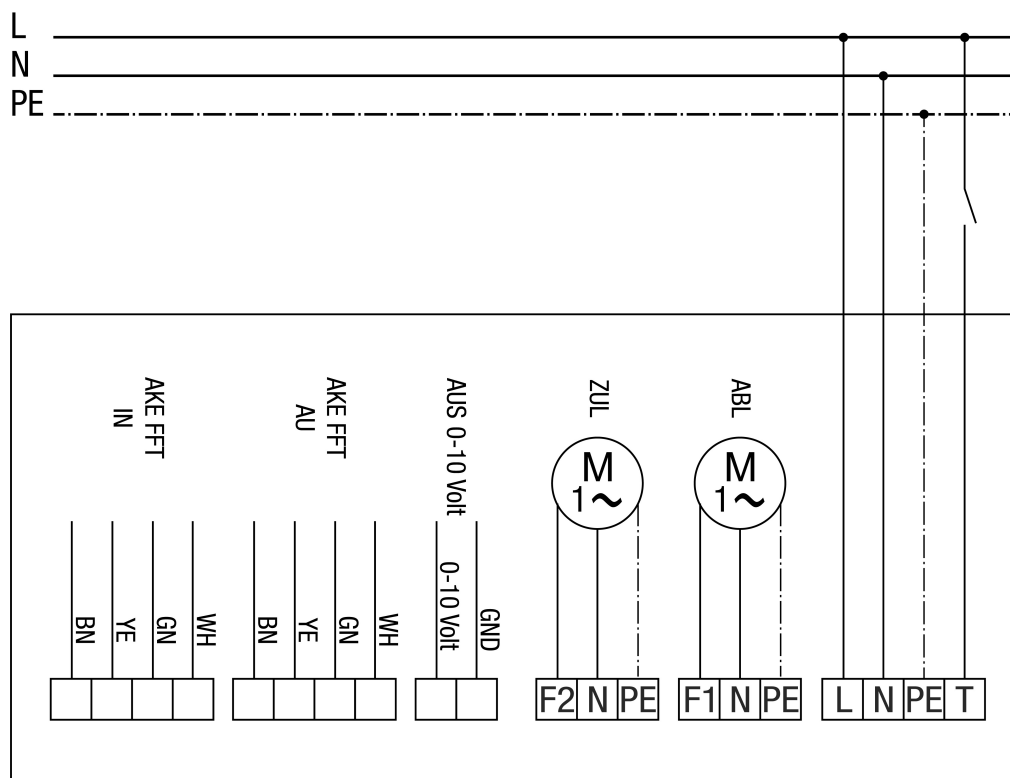

ABL – powietrze wywiewane
 ZUL – powietrze nawiewane
 AUS – wyjście
 AU – zewnętrzny
 IN – wewnętrzny