


DHP 22-9

DHP 22-9 z EPK / DPK i DTL 24 P

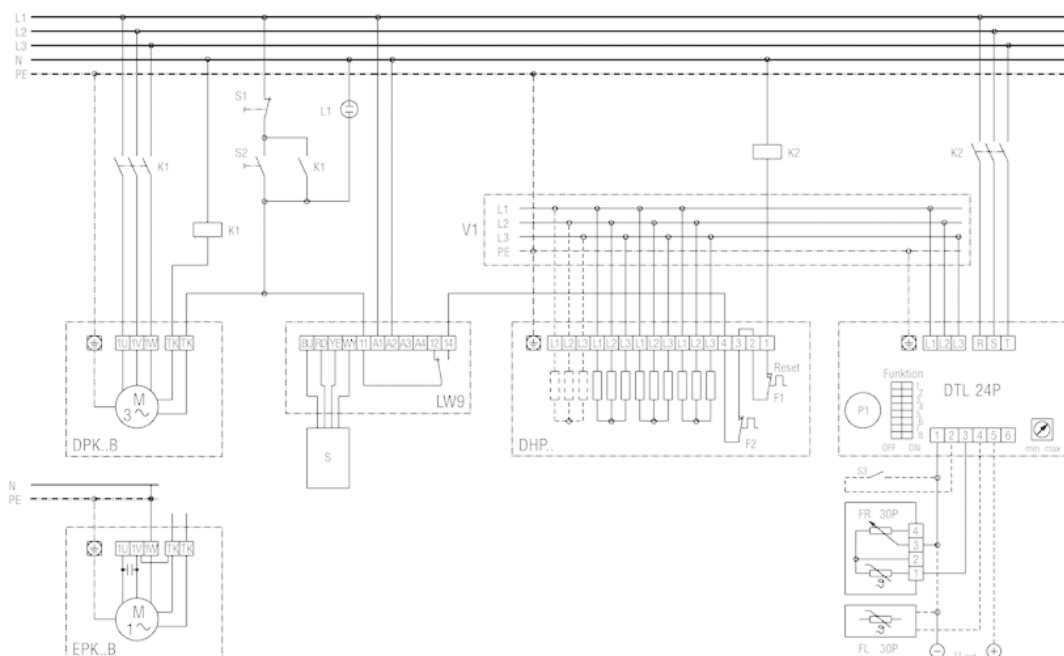

S1 - Urządzenie Wyłącz

S2 - Urządzenie Włącz

L1 - Lampka kontrolna Urządzenie Włączone

K1 - Stycznik US16

K2 - Stycznik zapewniony przez inwestora

DPK..B - Wentylator odśrodkowy typoszeregu DPK

EPK..B - Wentylator odśrodkowy typoszeregu EPK

LW 9 - Czujnik przepływu powietrza (przełącznik łączy przy przepływie powietrza)

DHP.. - Nagrzewnica powietrza DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16


F1 - Ogranicznik temperatury

F2 - Termostat bezpieczeństwa

S - Czujnik

DHP 22-9

DHP 22-9 z EPK / DPK i DTL 24 P

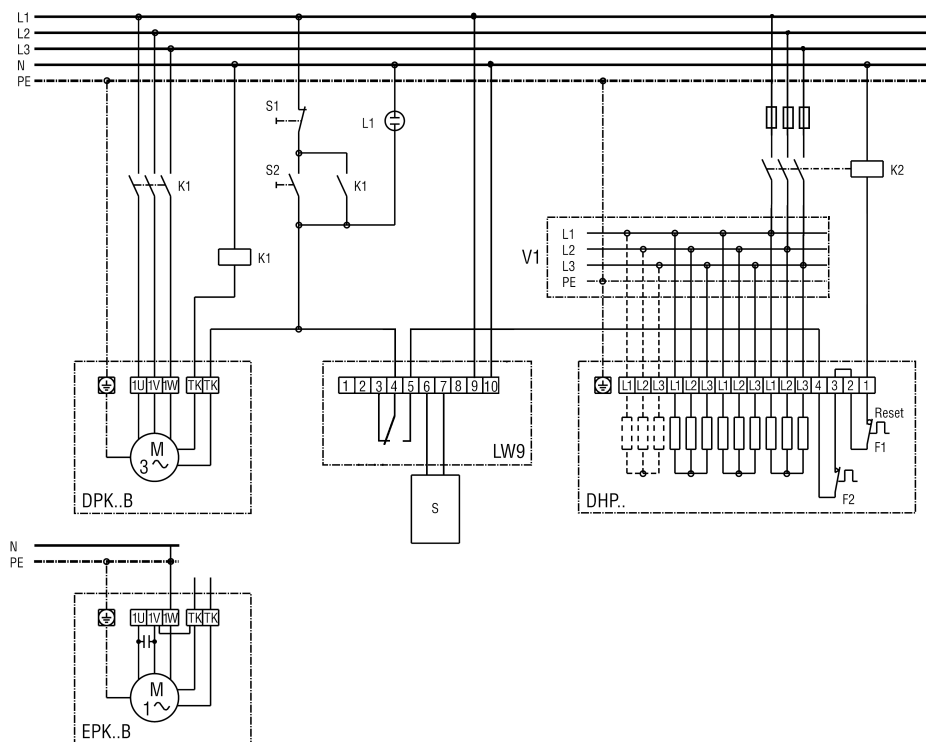

S1 - Urządzenie Wyłącz

S2 - Urządzenie Włącz

L1 - Lampka kontrolna Urządzenie Włączone

K1 - Stycznik US16

K2 - Stycznik zapewniony przez inwestora

DPK..B - Wentylator odśrodkowy typoszeregu DPK

EPK..B - Wentylator odśrodkowy typoszeregu EPK

LW 9 - Czujnik przepływu powietrza (przełącznik łączy przy przepływie powietrza)

DHP.. - Nagrzewnica powietrza DHP 22-9, 22-16, 25-16, 28-16, 31-16

F1 - Ogranicznik temperatury

F2 - Termostat bezpieczeństwa

S - Czujnik