


## DS 3N

## ECR...-A z DS 3N

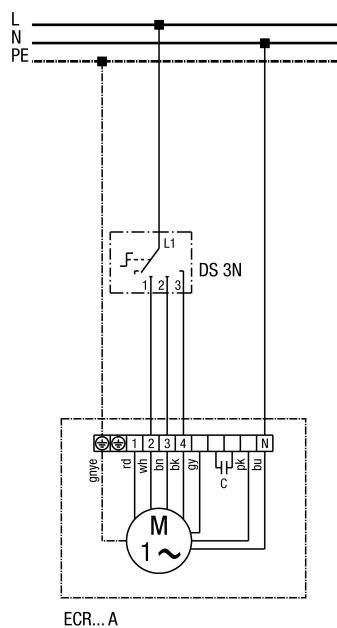

DS 3N - przełącznik 3-stopniowy

Zaciski 1-4 to uzwojenia silnika.

Przykładowe wykorzystanie zacisków:

Najmniejsza prędkość obrotowa (zacisk 1) nie jest tu używana.

DS 3N

