



## ER-AP 100 F

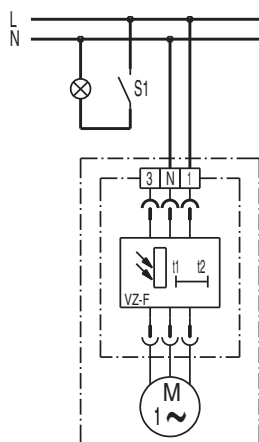

S1 Włączenie (po ok. 50 s)

### Warianty połączeń

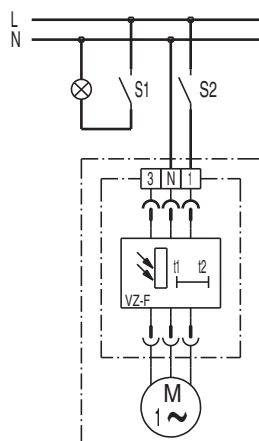

S1 Załączenie (po ok. 50 s)

Wentylator może być wyłączany niezależnie od oświetlenia pomieszczenia przez dodatkowy łącznik S2.