


# ER-AP 100 G

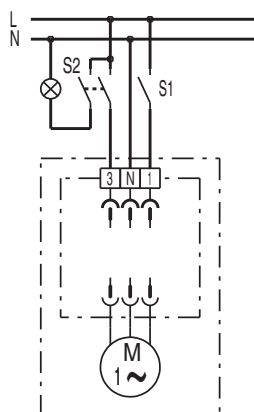

S1 = Wydajność podstawowa (niska prędkość obrotowa)  
S2 = Pełne obciążenie (wysoka prędkość obrotowa)

---