


ERR 10/1 EC

Możliwość ustawiania prędkości



ERR 10/1 EC

Możliwość ustawiania prędkości za pomocą potencjometru

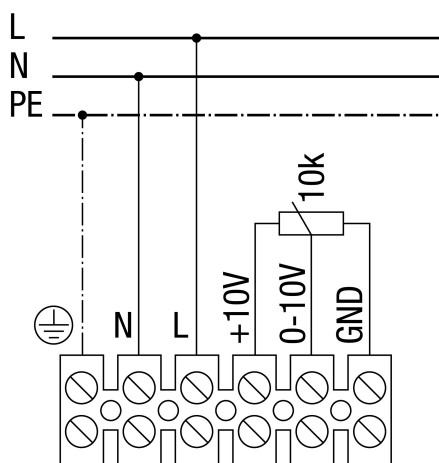

ERR 10/1 EC

Prędkość maksymalna

