


ERR 20/2 EC

Możliwość ustawiania prędkości



ERR 20/2 EC

Możliwość ustawiania prędkości za pomocą potencjometru

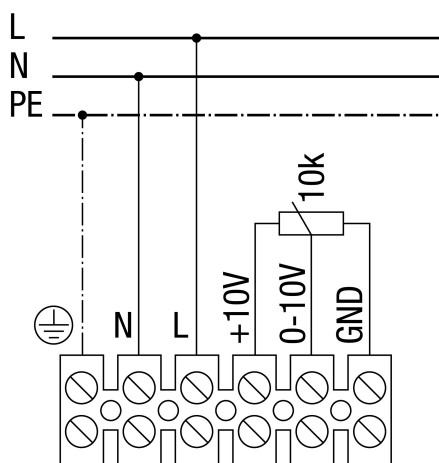

ERR 20/2 EC

Prędkość maksymalna

