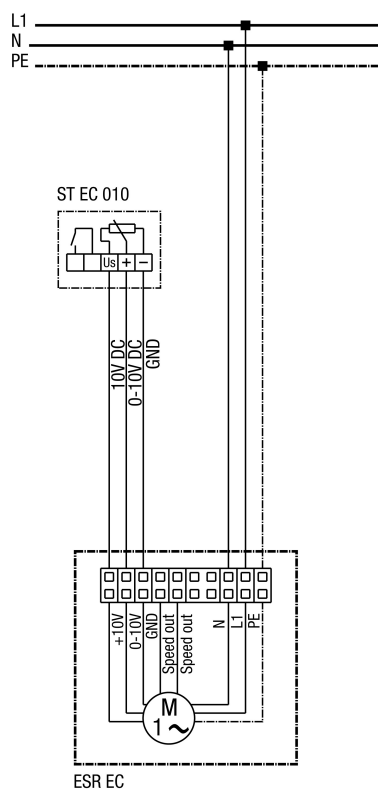


## ESR 12 EC


**Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR EC z potencjometrem ST EC 010**

Zabezpieczenie i wyłącznik główny w obiekcie

Włączanie i wyłączanie wentylatora skrzynkowego – tylko pod napięciem w zakresie 0 – 10 V

## ESR 12 EC

## Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR EC z potencjometrem ST EC 3

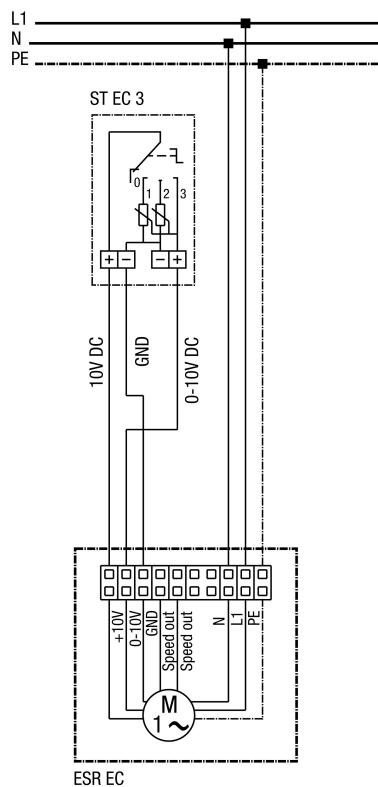

Stopień 1 – 3 – 7 V DC

Stopień 2 – 5 – 9 V DC

Stopień 3 – 10 V DC

Włączanie i wyłączanie wentylatora skrzynkowego – tylko pod napięciem w zakresie 0 – 10 V