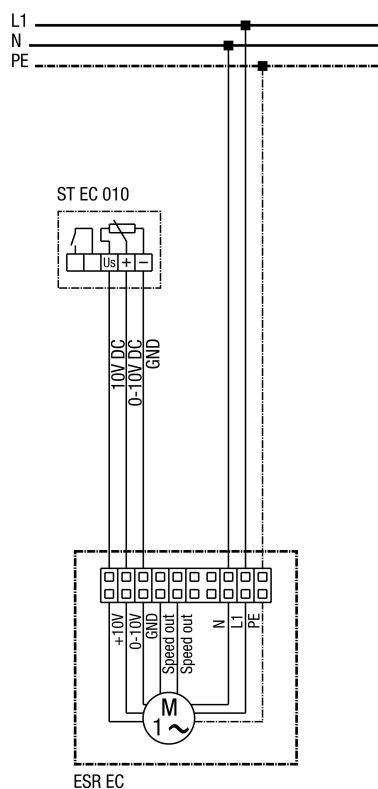



ESR 25 EC

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR EC z potencjometrem ST EC 010

Zabezpieczenie i wyłącznik główny w obiekcie

Włączanie i wyłączanie wentylatora skrzynkowego – tylko pod napięciem w zakresie 0 – 10 V

Izolowany akustycznie wentylator skrzynkowy ESR EC z potencjometrem ST EC 3

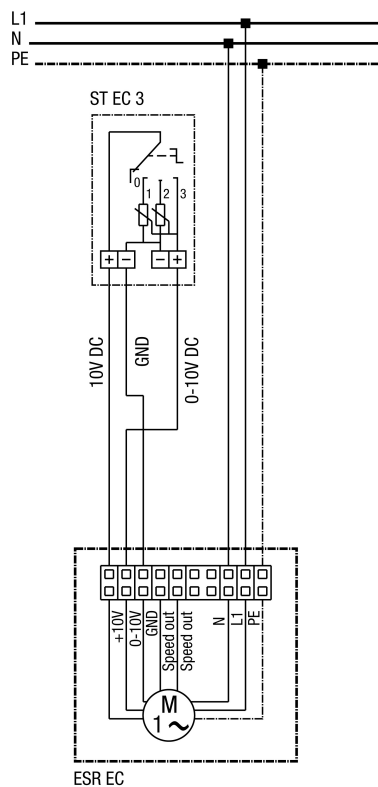

Stopień 1 – 3 – 7 V DC

Stopień 2 – 5 – 9 V DC

Stopień 3 – 10 V DC

Włączanie i wyłączanie wentylatora skrzynkowego – tylko pod napięciem w zakresie 0 – 10 V