


## FLG 100 Z

## FLG, POL

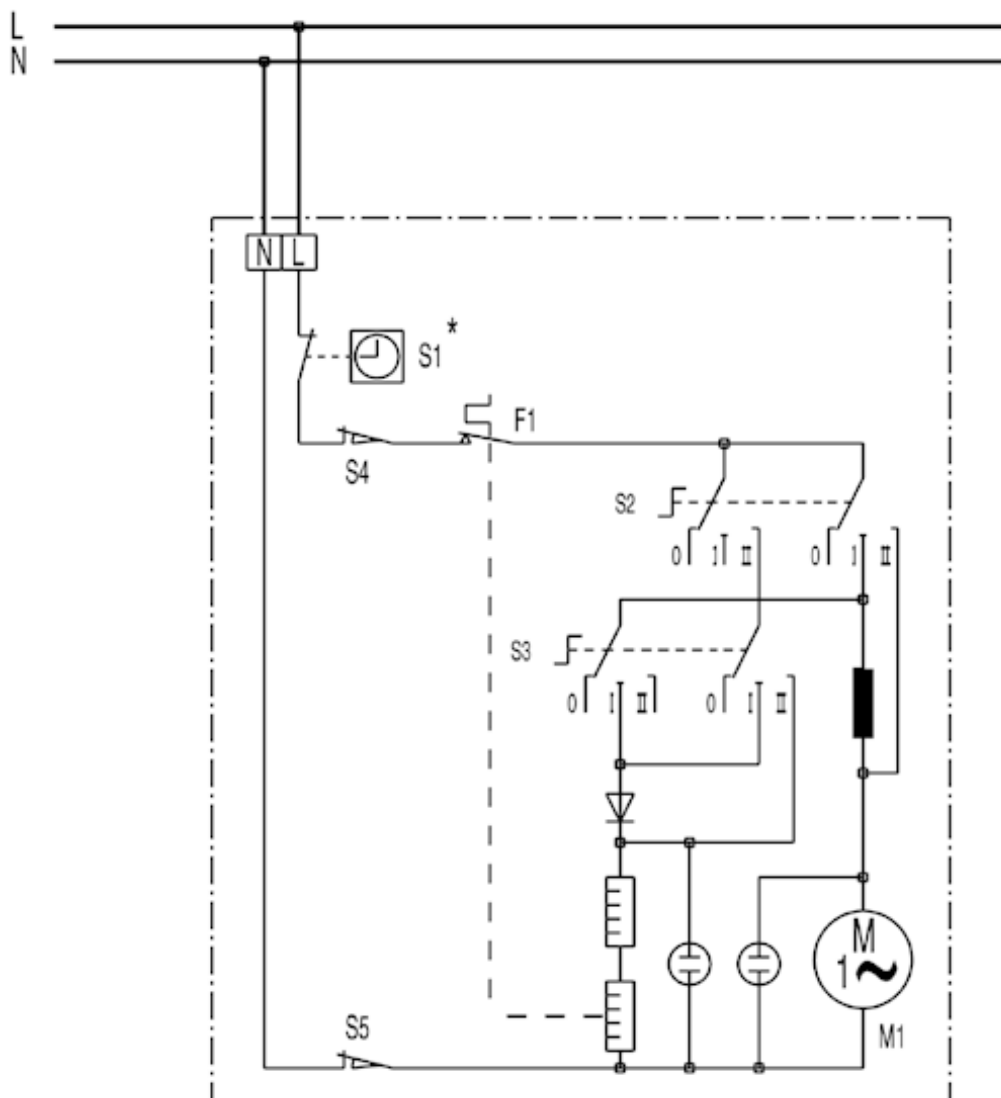

- S1\* Zegar sterujący: Auto-0-Ręczny  
 S2 Przełącznik obrotowy: Stopień wentylatora  
 S3 Przełącznik obrotowy: Stopień grzania  
 F1 Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem  
 S4, S5 Łączniki krańcowe: Kłapa filtra  
 M1 Wentylator  
 \* Zegar sterujący tylko w FLG 100 Z / POL 100 Z