


FS 7

FS 7

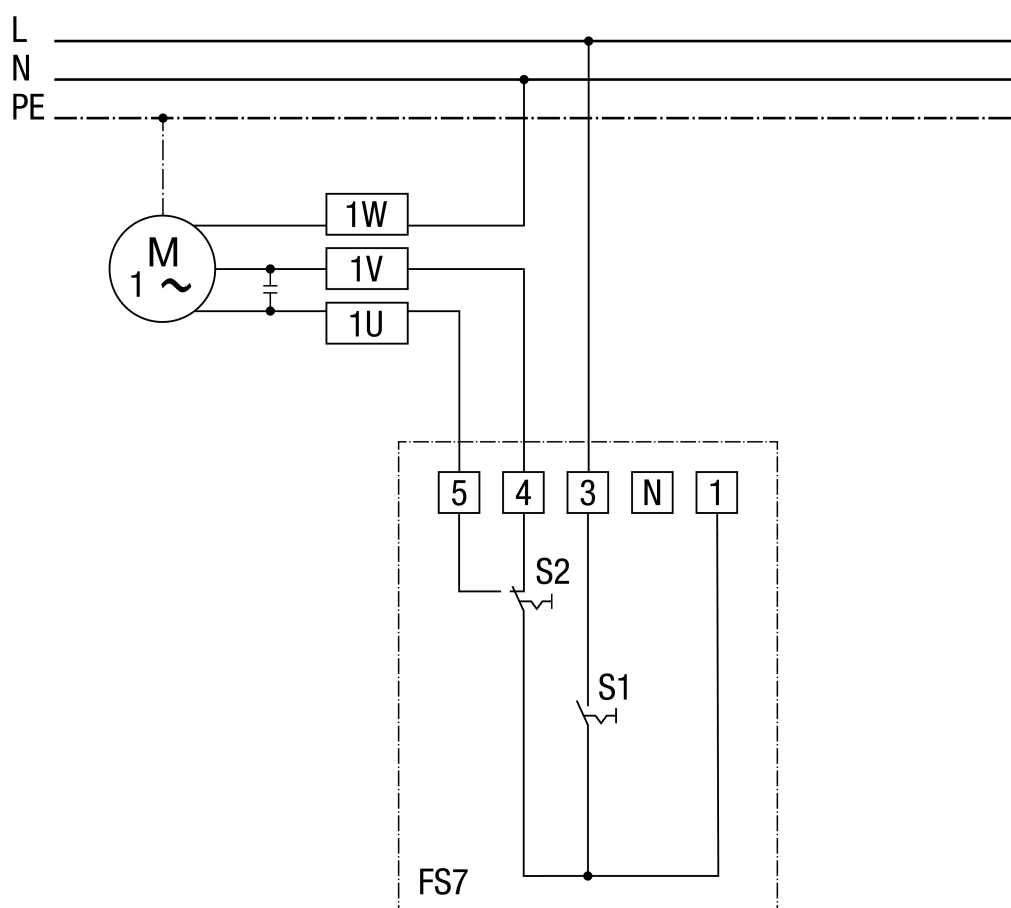

FS7 Przelącznik stopniowy

S1 Przelącznik: zał./wyl.

S2 Przelącznik: kierunek obrotów (nawiew/wyciąg)

M1 Wentylator (silnik kondensatorowy)