


MS 125

MS 100 / 125 / 150 / 160 - położenie klapy otwarta / zamknięta

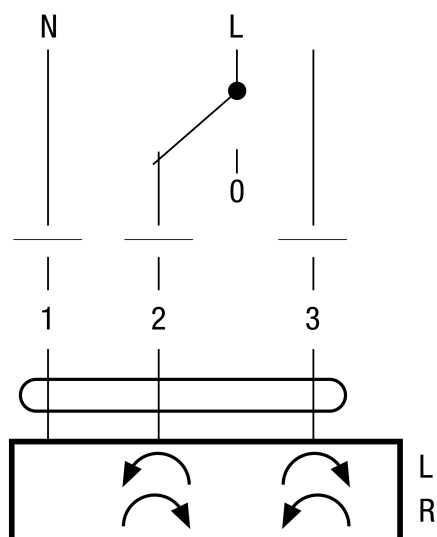

MS 125

MS 100 / 125 / 150 / 160 - położenie klapy ze stopniami pośrednimi

