


# MS 150

MS 100 / 125 / 150 / 160 - położenie klapy otwarta / zamknięta

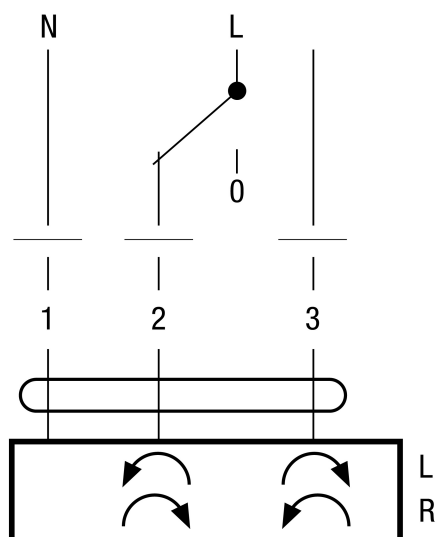

# MS 150

## MS 100 / 125 / 150 / 160 - położenie klapy ze stopniami pośrednimi

