


POL 100 Z

FLG, POL

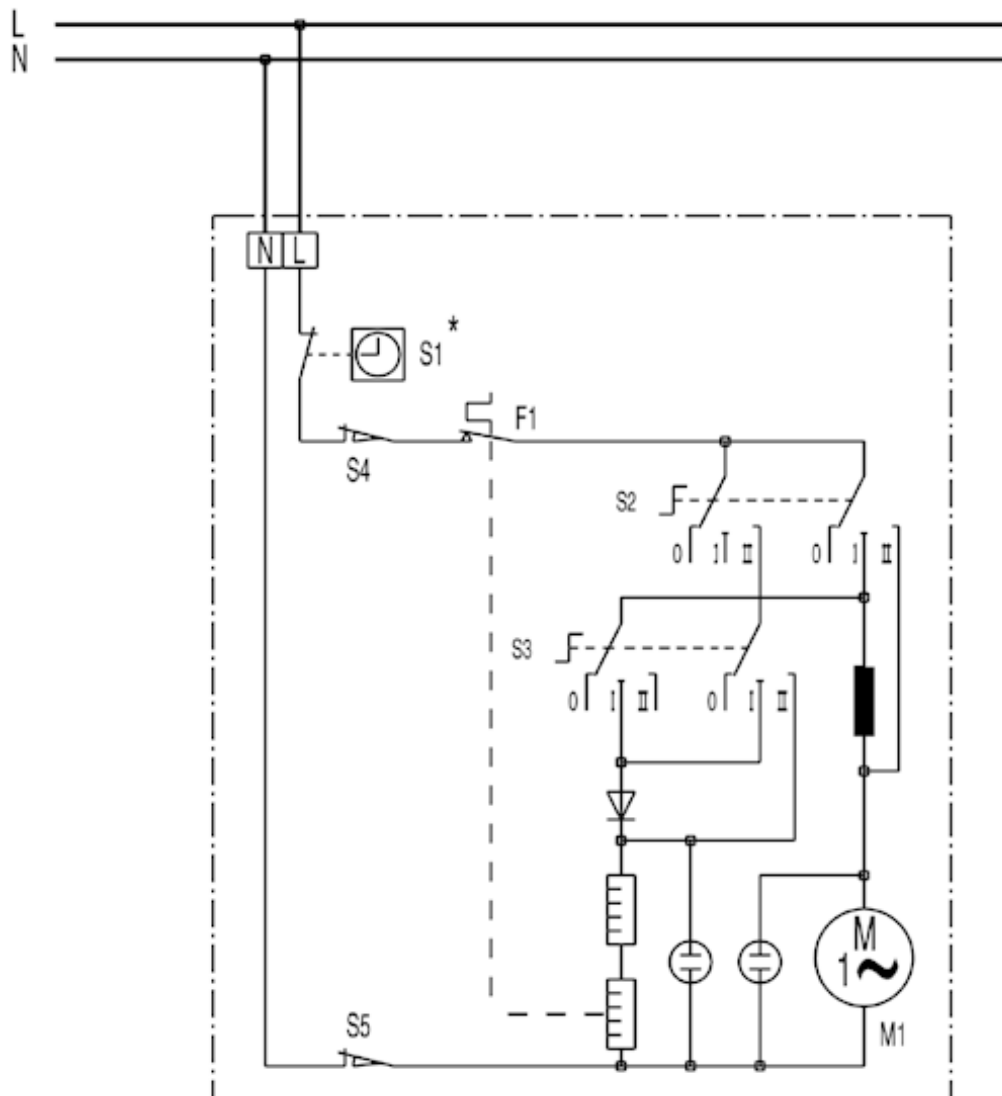

- S1* Zegar sterujący: Auto-0-Ręczny
 S2 Przełącznik obrotowy: Stopień wentylatora
 S3 Przełącznik obrotowy: Stopień grzania
 F1 Termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
 S4, S5 Łączniki krańcowe: Kłapa filtra
 M1 Wentylator
 * Zegar sterujący tylko w FLG 100 Z / POL 100 Z