


## TRV 1,7-1

## TRV 1 / 1,7 / 2,5 / 5 / 11

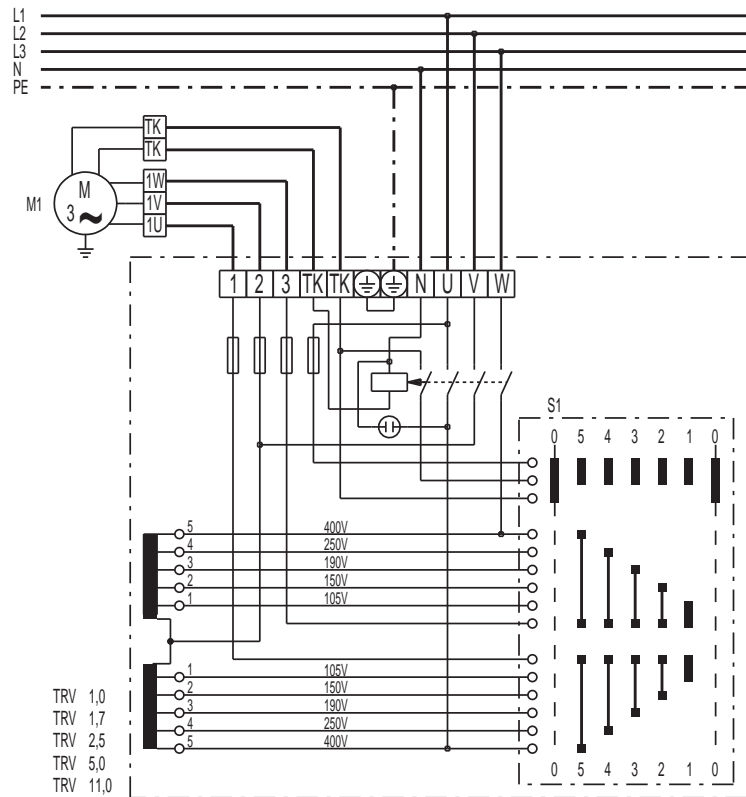

S1 Przełącznik: zał./wył.

M1 Wentylator (silnik na prąd zmienny trójfazowy)