



## DZQ 56/6 В

**DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение по часовой стрелке, 1 скорость вращения)**

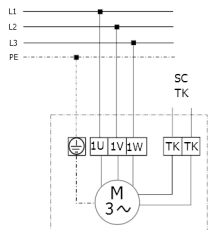



SC – защитный контакт  
TK – термоконттакт

**DZQ/DZS/DZF..В стандартное исполнение (вращение против часовой стрелки, 1 скорость вращения)**

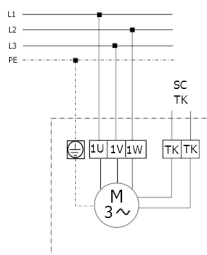


SC – защитный контакт  
TK – термоконттакт


DZQ 56/6 B

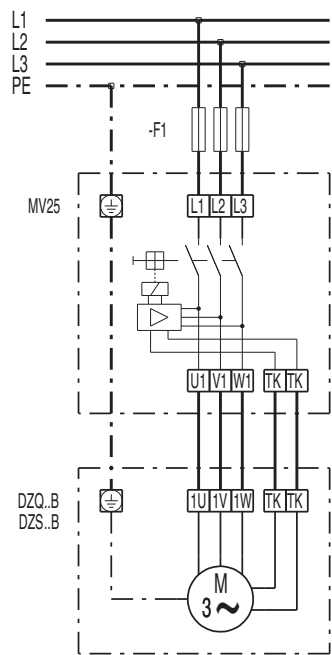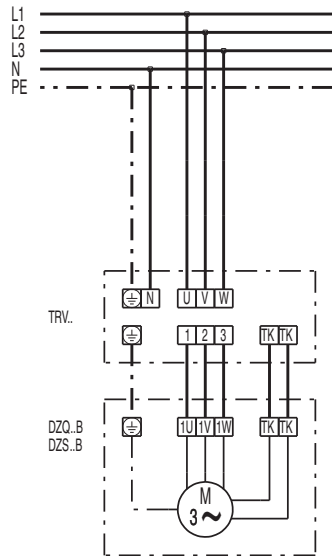

DZQ 56/6 B

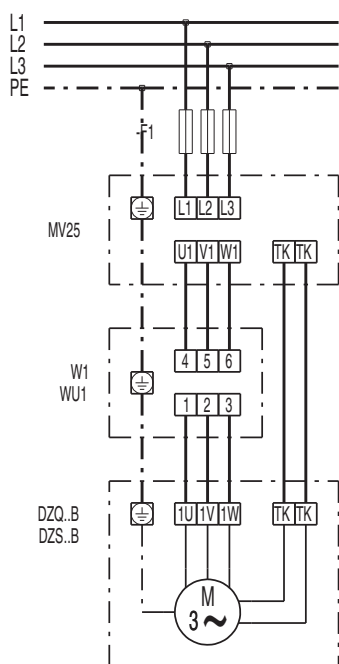

# DZQ 56/6 B

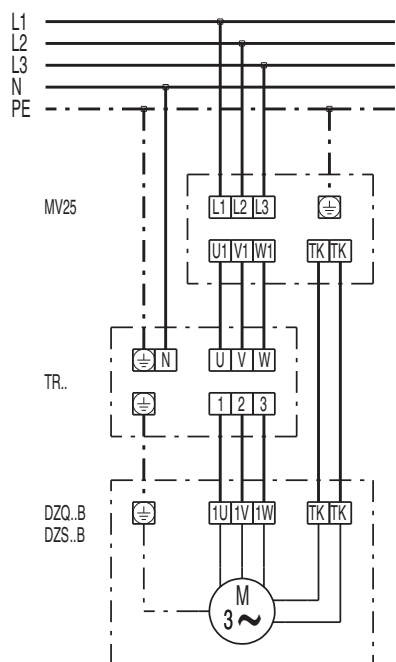

# DZQ 56/6 B

