


# ER-APB 100 G

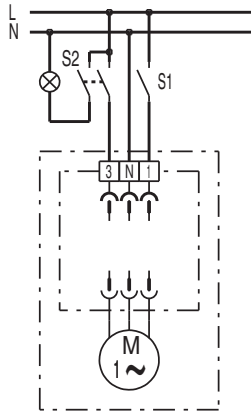

S1 = Базовая нагрузка (низкая скорость вращения)  
S2 = Полная нагрузка (высокая скорость вращения)

---